




BALL VALVES VALVOLE A SFERA

SAFETY, INSTALLATION, MAINTENANCE AND OPERATING MANUAL INSTRUCTION

MANUALE DI SICUREZZA, INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

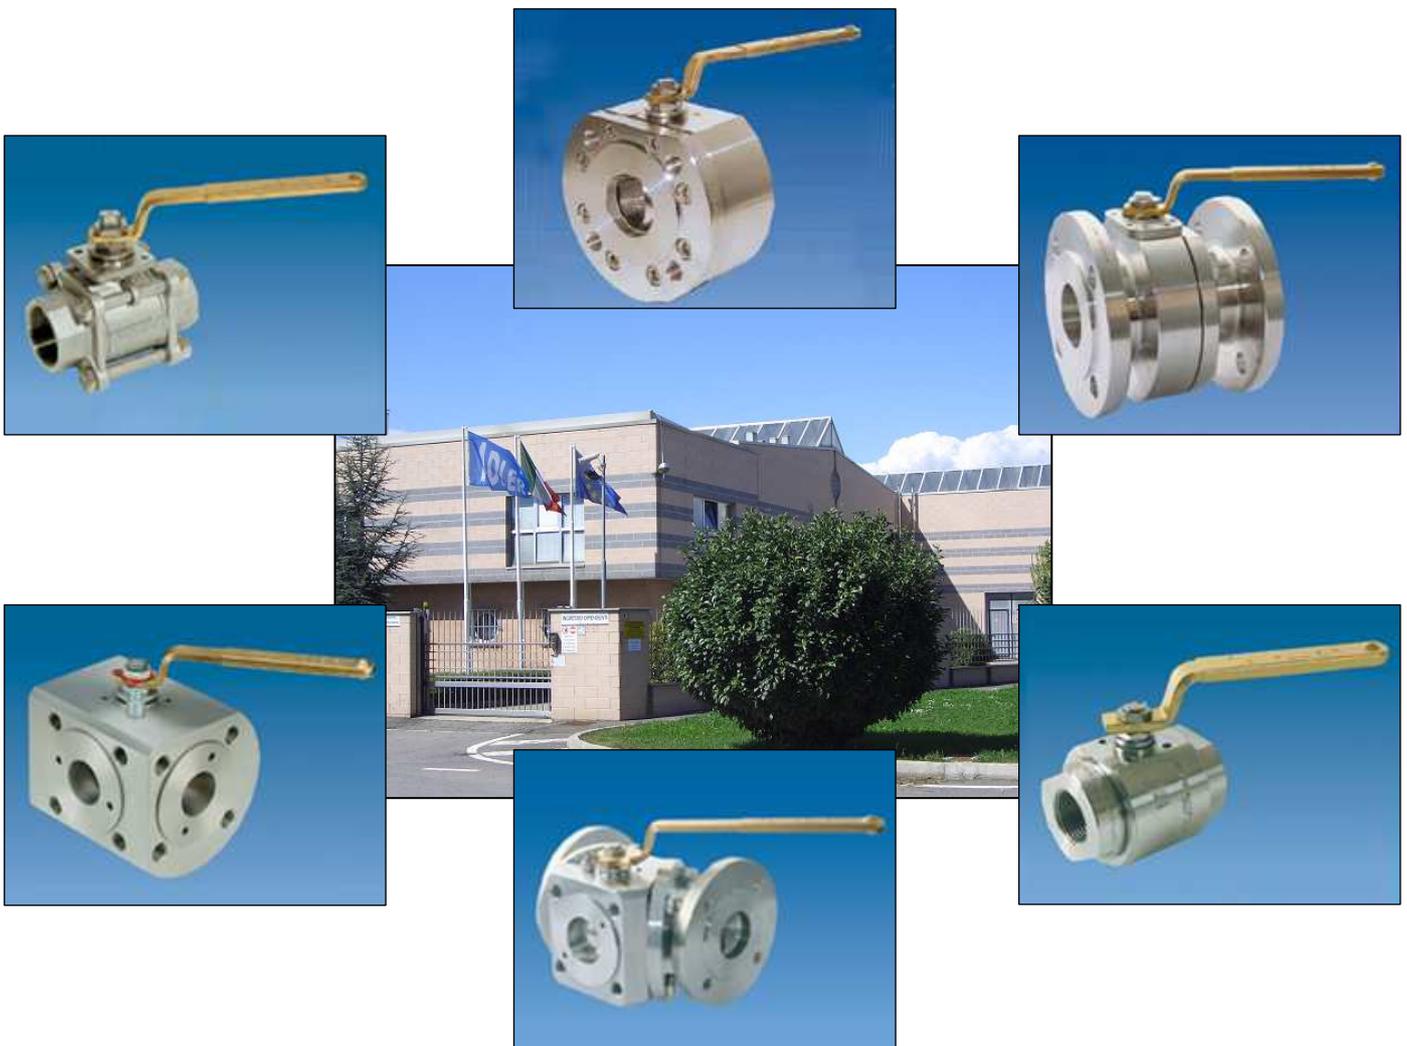



BALL VALVES VALVOLE A SFERA

1. INTRODUCTION
2. MARKING IDENTIFICATION
3. BALL VALVES START UP
4. INSTALLATION OF VALVE
5. DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS
6. COMPONENTS OF SPECIAL EXECUTIONS
7. DISPOSAL
8. STORAGE AND PRESERVATION
9. TROUBLE SHOOTING
10. ACCESSORIES OF VALVES
11. INFORMATION ABOUT ATEX ADLER VALVES CATEGORY 2 / ZONE 1
12. INFORMATION ABOUT ATEX ADLER VALVES CATEGORY 1 / ZONE 0
13. SAFETY INDICATIONS

1) INTRODUCTION

Adler S.p.A. ball valves, if provided of CE marking are manufactured in accordance with P.E.D. directive (14/68/UE) and/or ATEX directive (14/34/UE) and/or machinery directive (06/42/EC), but they don't consider in their design the following factors of risk:

- 1) **Adler S.p.A. "Standard"** ball valves can be used in a temperature range between $-28.8 / +250$ °C. For temperatures between -28.8 °C & $+250$ °C ball valves have to be provided with seats & seals able to withstand the temperature required (**Adler S.p.A.** technical support is available to select the suitable seats & seal material for your special requirements).
- 2) **Adler S.p.A. "Standard"** ball valves are not equipped with devices suitable to avoid internal over-pressures caused by incorrect operations of process or by fluids/liquids subjected to an increase of volume and/or pressure. (These devices, such as the over-pressure hole into the ball or the safety relief seats are available upon request).
- 3) **Adler S.p.A. "Standard"** ball valves are not designed with special devices to withstand a sudden thermal jump (thermal shock).
- 4) **Adler S.p.A. "Standard"** ball valves are not equipped in "Fire Safe" execution. ("Fire Safe" ball valves certified 6FA or BS 6755 - ISO 10497 are supplied upon request).
- 5) In general **Adler S.p.A. "Standard"** ball valves are not mechanically designed to bear over loads due to exceptional atmospheric or natural phenomena (Ex. earthquakes).
- 6) In general **Adler S.p.A. "Standard"** ball valves are not designed to bear loads on flanges, on pipe connections or pipe-line.
- 7) In general **Adler S.p.A. "Standard"** ball valves can not withstand with ice inside their bodies. (In this case user has to consider the optional stem extension for insulating, avoiding the presence of residual product inside the valve).
- 8) Adler S.p.A. ball valves in stainless steel are suitable for low temperature service (up to -196 °C) when provided of cryogenic stem extension (available on request).
- 9) Adler S.p.A. ball valves are suitable for "industrial" oxygen service, only when supplied degreased and packed in polyethylene bags. N.B. For "medical" oxygen service please contact Adler S.p.A.
- 10) The compatibility between ball valves construction materials and medium is selected by the user. Adler S.p.A. personnel is at your disposal for additional technical aid, but the user is only responsible for verifying the compatibility between medium and materials.

2) MARKING IDENTIFICATION

Each ball valve is identified with the following data: date of production, type, nominal diameter, rating, materials and heat number.

Further P.E.D. ball valve is marked with CE logo followed by the notified body identification number, serial number.

For real working conditions valve, please contact ADLER specifying all the real use parameters of the valve.

If the ball valves is ATEX certified, the relative marking will be added, as described on cl. 11 and 12 of this manual.

If the ball valves is request in according to TPED 2010/35/UE on the valves will be marked the requirements indicated on standard UNI EN 14432 and the II.

3) BALL VALVES STAR UP

Before installing the ball valve on the pipe-line it is mandatory, for the user, to verify the compatibility of the ball valve with service conditions (medium, temperature and pressure). With reference to standard ball valves stocked on shelves by wholesalers they will have to assure themselves about the compatibility with the use conditions required by the customer. Alternatively with reference to the "consideration of technical risk", they'll have to ask to Adler S.p.A. to suggest the suitable product for the specific utilization required.

Adler S.p.A. Ball Valves must be only used for on-off (fully open/ fully close) service.

It's mandatory to consult **Adler S.p.A. Technical Department** before using ball valves for regulating service.

Before using the ball valve in a potential explosive atmosphere it's necessary:

- To verify the compatibility between the ball valve and the zone in which the ball valves should be installed (see directive 99/92/CE);
- Ensure the grounding of the Adler valve and Adler accessories
- To check that the temperature of the ball valve surface is not higher than the flammable point of the atmosphere in which the ball valve is installed (in this case foresee an insulating cover device for the valve and an extension for the wrench) ;
- To avoid mechanical knocks during the installation that may cause sparks, both on Adler valves and on Adler accessories.
- Take the information on cl. 11 and 12 of this manual into account
- For the use of toolset, reference can be made to EN 1127-1, annex A.

1. INTRODUZIONE
2. MARCATURA
3. MESSA IN SERVIZIO
4. INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA
5. SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI
6. COMPONENTI ESECUZIONI SPECIALI
7. DIMISSIONE
8. STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
9. PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO
10. ACCESSORI ALLE VALVOLE
11. INFORMAZIONI SULLE VALVOLE ADLER ATEX CATEGORIA 2 / ZONA 1
12. INFORMAZIONI SULLE VALVOLE ADLER ATEX CATEGORIA 1 / ZONA 0
13. INDICAZIONI DI SICUREZZA

1) INTRODUZIONE

Le valvole a sfera prodotte dalla Adler S.p.A. se provviste della marcatura CE soddisfano i requisiti della direttiva PED 14/68/UE e/o della direttiva ATEX 14/34/UE e/o della direttiva macchine 06/42/CE, ma non hanno tenuto conto nella loro progettazione dei seguenti fattori di rischio :

- 1) Le valvole "**Standard**" (**Adler S.p.A.**) possono essere utilizzate in un campo di temperatura compreso tra -28.8 °C e 250 °C. Per temperature comprese nel *range* tra -28.8 °C e 250 °C, la valvola dovrà essere corredata di tenute in materiale idoneo alla temperatura di esercizio richiesta (si consiglia il supporto tecnico della Adler S.p.A. per la valutazione del tipo di materiale per le tenute).
- 2) Le valvole "**Standard**" (**Adler S.p.A.**) non sono dotate di dispositivi contro la sovrappressione interna, creata da errori di manovra, da procedimenti errati o dalla presenza di fluidi / liquidi soggetti ad aumento di volume e quindi di pressione (tali dispositivi, quali il foro di equilibrio o la sede incisa sono disponibili su specifica richiesta);
- 3) Le valvole "**Standard**" (**Adler S.p.A.**) non sono dotate di dispositivi particolari contro gli sbalzi violenti di temperatura (situazioni di *shock* termico).
- 4) Le valvole "**Standard**" (**Adler S.p.A.**) non sono dotate di dispositivi di sicurezza in caso di incendio (la valvola in esecuzione "*Fire Safe*" - contro il fuoco - certificata 6FA o BS 6755 - ISO 10497 viene fornita a fronte di richiesta specifica).
- 5) Le valvole (**Adler S.p.A.**) in generale, non sono progettate per sopportare meccanicamente carichi dovuti ad eventi naturali / atmosferici eccezionali (es. terremoti);
- 6) Le valvole (**Adler S.p.A.**) in generale, non sono progettate per sopportare carichi dovuti a fatica, carichi sulle flange e sui bocchelli, ovvero le strutture delle tubazioni.
- 7) Le valvole (**Adler S.p.A.**) in generale, non accettano la presenza di ghiaccio all'interno della stessa (in questo caso l'utilizzatore deve prevedere la coibentazione delle valvole evitando nel contempo eventuali residui di prodotto all'interno della valvola).
- 8) Le valvole (**Adler S.p.A.**) in acciaio inox possono essere utilizzate per basse temperature (fino a -196 °C) se provviste dell'estensione criogenica (disponibile su specifica richiesta).
- 9) Le valvole (**Adler S.p.A.**) possono essere utilizzate per uso ossigeno "*industriale*" solo se accuratamente sgrassate e imballate in appositi sacchetti di plastica. **N.B.** : per ossigeno "*medicale*" contattare la Adler S.p.A.
- 10) La compatibilità tra i materiali della valvola ed i fluidi utilizzati viene valutata dall'utilizzatore che può eventualmente richiedere alla Adler S.p.A un supporto tecnico. In ogni caso rimane esclusiva responsabilità dell'utilizzatore verificare la compatibilità fluido / materiale.

2) MARCATURA

Ogni prodotto è identificato quantomeno dai seguenti dati : data di produzione, nome del produttore, modello valvola, dimensione nominale, rating, materiale e numero di colata. Inoltre, nel caso la valvola ricada sotto la direttiva PED riporterà il marchio CE seguito dal numero dell'organismo notificato, dal numero di serie.

Per le reali condizioni di utilizzo della valvola si prega di contattare la ADLER specificando tutti i parametri di utilizzo della valvola.

Nel caso la valvola a sfera Adler ricada sotto la direttiva ATEX, verrà aggiunta la relativa marcatura, come descritto nei capitoli 11 e 12 del presente manuale.

Nel caso la valvola a sfera sia richiesta in accordo alla direttiva TPED 2010/35/UE sulla valvole saranno indicati i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14432 e il marchio II.

3) MESSA IN SERVIZIO


Prima di prelevare le valvole a magazzino per l'installazione, sarà fase vincolante per l'utilizzatore la verifica dell' idoneità della valvola all'utilizzo preposto.

Nel caso di valvole "standard" in giacenza nei magazzini di rivenditori, questi prima della vendita dovranno assicurarsi dell' idoneità delle valvole all'utilizzo richiesto dal Cliente. In caso contrario, facendo riferimento alle "considerazioni tecniche di rischio" dovranno richiedere alla Adler S.p.A. il prodotto adeguato all' utilizzo specifico richiesto.

Le valvole a sfera Adler sono idonee per servizio tutto aperto/ tutto chiuso. Adler S.p.A. dovrà essere imperativamente consultata nel caso in cui le valvole debbano essere usate come *regolatrici*.

Nel caso la valvola venga impiegata in atmosfera potenzialmente esplosiva è necessario :

- Valutarne l' idoneità in funzione della zona di rischio in cui verrà installata (vedi direttiva 99/92/CE);
- Garantire la messa a terra della valvola Adler e degli accessori Adler
- Verificare che la temperatura superficiale della valvola non superi il punto di infiammabilità dell'atmosfera in cui è installata (in tal caso prevedere la coibentazione della valvola e un' estensione della maniglia);
- Per l'installazione in generale, è necessario evitare gli urti di tipo meccanico che in qualche modo possano provocare scintillio, sia sulle valvole Adler che sugli accessori Adler.
- Tener conto delle informazioni nei capitoli 11 e 12 del presente manuale
- Per l'utilizzo di utensili, si può far riferimento alla norma EN 1127-1, allegato.A

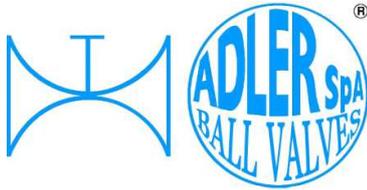

BALL VALVES VALVOLE A SFERA

FIELD OF USE OF BALL VALVES IS AVAILABLE AT THE FOLLOW LINK:
CAMPO DI UTILIZZAZIONE VALVOLE E' VISIBILI AI SEGUENTI LINK:

<http://www.adlerspa.com/pdf/manuali/ptfe.pdf>
<http://www.adlerspa.com/pdf/manuali/rptfe.pdf>

REMARK :

Adler S.p.A. cannot be held responsible for damage caused by improper use or modification of the product.

ATTENZIONE :

un utilizzo improprio del prodotto o modifiche senza preventiva autorizzazione, sollevano la Adler S.p.A. da qualunque responsabilità.

4) BALL VALVES INSTALLATION

Before installation it is necessary:

- To verify that the rating marked on the body valve is higher than the working pressure;
- To verify the compatibility between valve materials and medium.
- To be sure that the pipe-line is free from residual of welding, rubbish, shavings, rust and every kind of extraneous materials;
- To check for the absence of extraneous particles (dirt, rust, dust, etc.) in the passage, on seat and ball surface if ball valve has been stocked without plastic caps of protection.
- To remove plastic caps of protection and to operate the ball valve twice (open and close);
- To verify if the weight or the dimension of the ball valve require more workers for transport and installation.
- Flanged ball valves need gaskets interposed between them and counter-flanges. (These gaskets are not supplied by Adler S.p.A.).

To assemble flanged ball valves to the pipe-line it's necessary to use cap screws or stud bolts fixed by a torque meter key, following the recommended tightening torque "Table 1" or in "Table 2"

4) INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA

Prima di installare la valvola occorre :

- Accertarsi che il rating riportato sulla valvola sia maggiore della pressione di utilizzo;
- Verificare la compatibilità della valvola con il fluido.
- Assicurarsi che la tubazione sia libera da eventuali residui di saldatura, sporcizia, trucioli o da qualsiasi altro elemento differente dal prodotto che dovrà circolare;
- Nel caso in cui la valvola sia stata messa a magazzino senza le protezioni delle estremità, occorre verificare l'assenza di eventuali corpi estranei (polvere, terra, scorie ecc...) nelle parti sfera, passaggio valvola e sedi;
- Rimuovere tutti i dispositivi di protezione delle estremità ed eseguire due manovre a banco;
- Verificare se l'ingombro o il peso della valvola richiedano l'aiuto di più persone per la movimentazione e l'installazione;
- Per tutte le valvole flangiate, occorre interporre una guarnizione di tenuta tra le flange della valvola e quelle della tubazione (non fornita da Adler Spa).

Per assemblare la valvola alle flange della tubazione, utilizzare viti o bulloni avvitati con chiavi dinamometriche seguendo i valori di coppia di serraggio consigliati, indicati nella "Tabella 1" o in "Tabella 2"

TABLE 1 / TABELLA 1

Metric Threads Diametro filetto	Carbon Steel screws torque (Nm) Coppia di serraggio per viti in acciaio al carbonio (Nm)	Stainless Steel screw torque (Nm) Coppia di serraggio per viti in acciaio INOX (Nm)
M5	6	3.8
M6	10.4	6.5
M8	24.6	15.4
M10	50.1	31.3
M12	84.8	53
M14	135	84.3
M16	205	128
M18	283	177
M20	400	250
M22	532	322
M24	691	432
M27	1010	631
M30	1370	857
M33	1795	1230

TABLE 2 / TABELLA 2

UNC Threads Diametro filetto UNC	Carbon Steel screws torque (Nm) Coppia di serraggio per viti in acciaio al carbonio (Nm)	Stainless Steel screw torque (Nm) Coppia di serraggio per viti in acciaio INOX (Nm)
1/2"	84.8	53
5/8"	205	128
3/4"	400	250
1"	691	432

Use these tables to tightening all assembly screws. Utilizzare queste tabelle per serrare tutte le vite delle valvole

TORQUE FOR STEM NUTS / COPPIA DI SERRAGGIO PER DADO STELO

ND VALVE / DN VALVOLA	TORQUE / COPPIA DI SERRAGGIO Nm
06 – 10	11
15 – 20	15
25 – 32	20
40 – 50	40
65 – 80	70
100 – 125	170
150	300
200	500
250 – 300	800

WAFER

FA1 – FA8 – FB1– FC1 – FX1 – FY1

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;

- a) Turn the lever (Ref. 15) up to close the ball;
- b) Dismantling the end (Ref. 2) from the body (Ref. 1);
- c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;
- d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- f) Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the end/insert (Ref. 2) and if necessary the seal (Ref. 4) and the O-Ring (Ref. 3) of the body (Ref. 1);
- g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then fix the insert (Ref. 2) to the body (Ref. 1) pay attention that the seal (Ref. 4) and the O-Ring (Ref. 4) are on the correct position;
- i) Reassemble the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged observing the following drawing;
- j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15) and the second nut (Ref. 14B);

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:

- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;
- a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura;
 - b) Rimuovere la ghiera (part. 2) dal corpo (part. 1);
 - c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
 - d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11);
 - e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
 - f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiera (Part. 2) e se necessario l'anello (Part. 4) e l'O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1);
 - g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part. 1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
 - h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare la ghiera (Part. 2) al corpo (Part. 1) facendo attenzione che l'anello (Part. 4) e l'O ring (Part. 3) rimangano nella posizione corretta;
 - i) Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - j) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), e il secondo dado stelo (Part. 14B);

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).

N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	C.S. – S.S.
2	Insert / Ghiera	C.S. – S.S.
3	O ring	FKM (viton)
4	Seal / Anello	P.T.F.E.
5	Seat / Sedg	P.T.F.E. – R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron ring / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron ring / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron ring / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. – S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. – S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. – S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. – S.S.
15	Hand Lever / Maniglia	C.S. – S.S.
NOTE	C.S. PAINTED VERNICIATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO

*Standard material: C.S. or S.S.


*Materiali standard: C.S. o S.S.

Special materials: on request

Materiali speciali: su richiesta

*For valves type FB1-FY1 from ND 65 to 125 the O-Ring (Ref. 3) is mounted on the insert (Ref. 2).

*Per valvole FB1-FY1 da DN 65 a 125 l'O-Ring (Part. 3) è montato sulla ghiera (Part. 2).

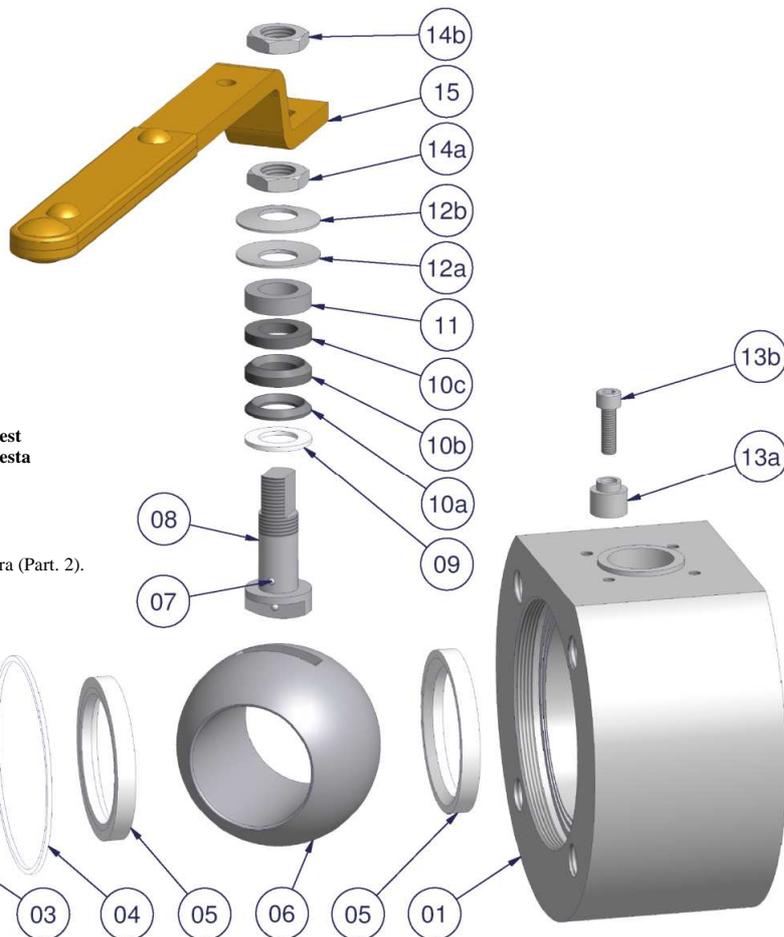

WAFER SPLIT BODY FA2 – FB2 – FB8 – FC2 – FX2 – FY2

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;

- a) Turn the lever (Ref. 15) up to close the ball;
- b) Dismantling the end (Ref. 2) from the body (Ref. 1) removing the screws (Ref. 16);
- c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;
- d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- f) Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the end (Ref. 2) and if necessary the seal (Ref. 4) and the O-Ring (Ref. 3) of the body (Ref. 1);
- g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1) then fix the end (Ref. 2) to the body (Ref. 1) with the screws (Ref. 16);
- i) Reassemble the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged observing the following drawing;
- j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15) and the second nut (Ref. 14B);

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:

- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;
- a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura;
 - b) Rimuovere il laterale (Part. 2) dal corpo (Part. 1) allentando le viti (Part. 16);
 - c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
 - d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11);
 - e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
 - f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiera (Part. 2) e se necessario l'anello (Part. 4) e l'O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1);
 - g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part. 1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
 - h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) e fissare il laterale (Part. 2) al corpo (Part. 1) con le viti (Part. 16);
 - i) Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - j) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), e il secondo dado stelo (Part. 14B);

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).

N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	C.S. – S.S.
2	Insert / Laterale	C.S. – S.S.
3	O ring	FKM (viton)
4	Seal / Anello	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. – R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron ring / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron ring / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron ring / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. – S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. – S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. – S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. – S.S.
15	Hand Lever / Maniglia	C.S. – S.S.
16	Screw / Vite	C.S. – S.S.
NOTE	C.S. PAINTED VERNICIATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO


*Standard material: C.S. or S.S.

*Materiali standard: C.S. o S.S.

Special materials: on request

Materiali speciali: su richiesta

Tightening torques available on "Table 1"
Coppie di serraggio disponibili in "Tabella 1"

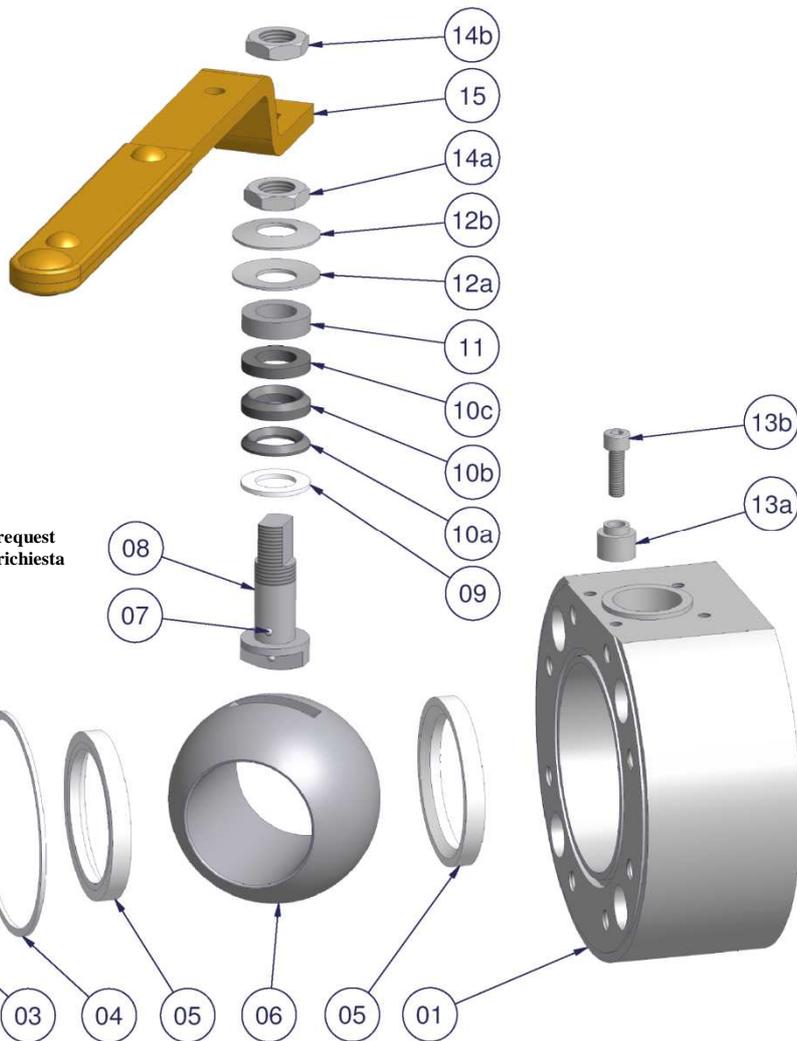

SPLIT BODY

FE2 – FF2 – FG2 – FH2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;

- Turn the lever (Ref. 15) up to close the ball;
- Dismantling the end (Ref. 2) from the body (Ref. 1) removing screws (Ref. 16);
- Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;
- Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the end (Ref. 2) and if necessary the seal (Ref. 4) on end (Ref. 2) & the O-Ring (Ref. 3) of the body (Ref. 1);
- Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then fix the end (Ref. 2) to the body (Ref. 1) with screws (Ref. 16);
- Reassemble the "V" seal (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged observing the following drawing;
- Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following drawing, first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the "ISO" plate (Ref. 17A, 17B) with the valves type FM2-FN2-FK2, and the second nut (Ref. 14B);

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:

- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;
- Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura;
 - Rimuovere il laterale (part. 2) dal corpo (part. 1) allentando le viti di unione (part. 16);
 - Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
 - Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il prembussola (Part. 11);
 - Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
 - Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e del laterale (Part. 2) e se necessario l'anello (Part. 4) del laterale (Part. 2) e l'O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1);
 - Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part. 1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
 - Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare il laterale (Part. 2) al corpo (Part. 1) mediante le viti (Part. 16);
 - Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - Rimontare il prembussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), la piastrina ISO (Part. 17A, 17B) per valvole modello FM2-FN2-FK2 e il secondo dado stelo (Part. 14B);
- Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).


N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	C.S. - S.S.
2	End / Laterale	C.S. - S.S.
3	O ring	FKM (viton)
4	Seal / Anello	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. - R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron ring / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron ring / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron ring / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. - S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. - S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. - S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. - S.S.
15	Hand lever / Maniglia	C.S. - S.S.
16	Screw / Vite	C.S. - S.S.
17A	"ISO" plate / Piastrina "ISO"	S.S.
17B	Screw / Vite	C.S. - S.S.
NOTE	C.S. PAINTED VERNICIATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO

*Standard material: C.S. or S.S.

*Materiali standard: C.S. o S.S.

Special materials: on request
Materiali speciali: su richiesta

Tightening torques available on "Table 1"
Coppie di serraggio disponibili in "Tabella 1"

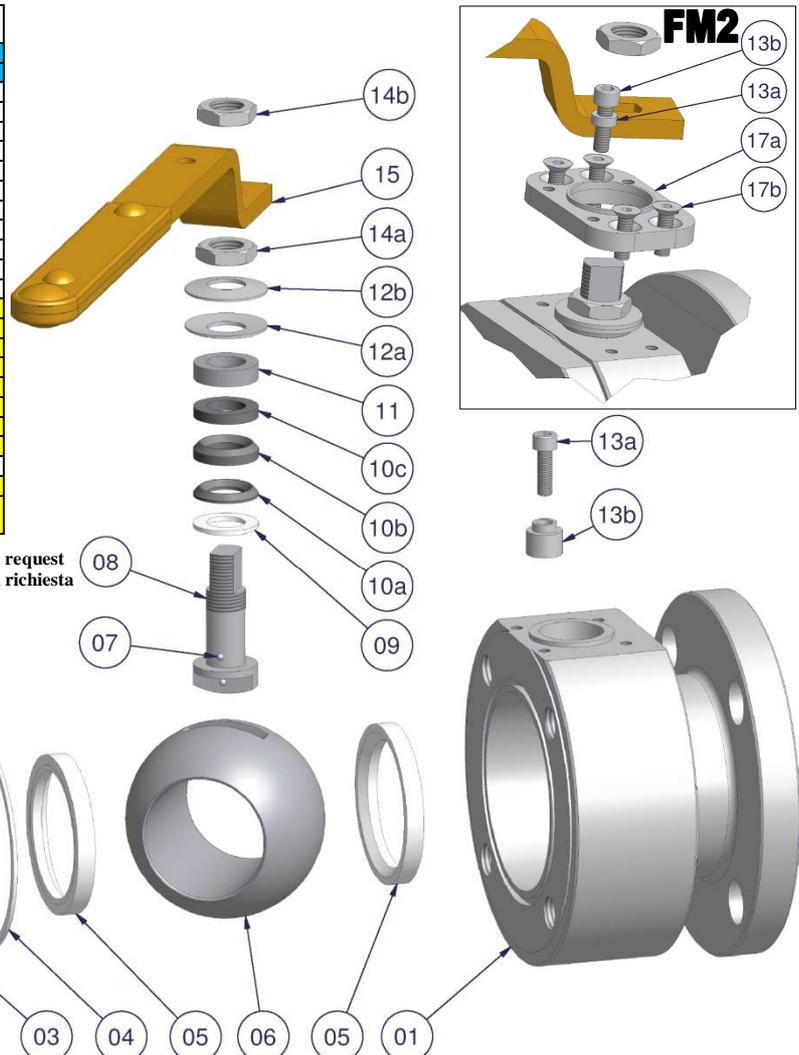

2 PIECE THREADED-WELDED / 2 PEZZI FILETTATE – SALDATE

FP2 – FS2 – FR2

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;

- Turn the lever (Ref. 15) up to close the ball;
- Unscrew the insert (Ref. 2) from the body (Ref. 1);
- Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;
- Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the insert (Ref. 2) and if necessary the seal (Ref. 4) on insert (Ref. 2) & the O-Ring (Ref. 3) of the body (Ref. 1);
- Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then fix the insert (Ref. 2) directly on the body (Ref. 1);
- Reassemble the 'V' seal (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged observing the following drawing;
- Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following drawing, first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15) and the second nut (Ref. 14B);

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:

- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;
- Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura;
 - Rimuovere la ghiera (part. 2) dal corpo (part. 1);
 - Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
 - Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14^a), le molle a tazza (Part. 12^a, 12B) ed il prembussola (Part. 11);
 - Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10^a, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
 - Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e della ghiera (Part. 2) e se necessario l'anello (Part. 4) e l'O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1);
 - Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part. 1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
 - Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare la ghiera (Part. 2) direttamente al corpo (Part. 1);
 - Rimontare il pacco a "V" (Part. 10^a, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - Rimontare il prembussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12^a, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14^a), la maniglia (Part. 15) e il secondo dado stelo (Part. 14B);

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).


N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	C.S. – S.S.
2	Insert / Ghiera	C.S. – S.S.
3	O-Ring	FKM (viton)
4	Seal / Anello	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. – R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron rings / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron rings / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron rings / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. – S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. – S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. – S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. – S.S.
15	Hand Lever / Maniglia	C.S. – S.S.
NOTE	C.S. PAINTED – GALVANIZED VERNICIATO – ZINCATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO


*Standard material: C.S.(only FS2-FR2) or S.S. Special materials: on request

*Materiali standard: C.S. (solo FS2-FR2) o S.S. Materiali speciali: su richiesta

On valve type FP2 there isn't the O-Ring (Ref. 3).

Per valvole modello FP2 l'O-Ring (Part. 3) non è previsto.

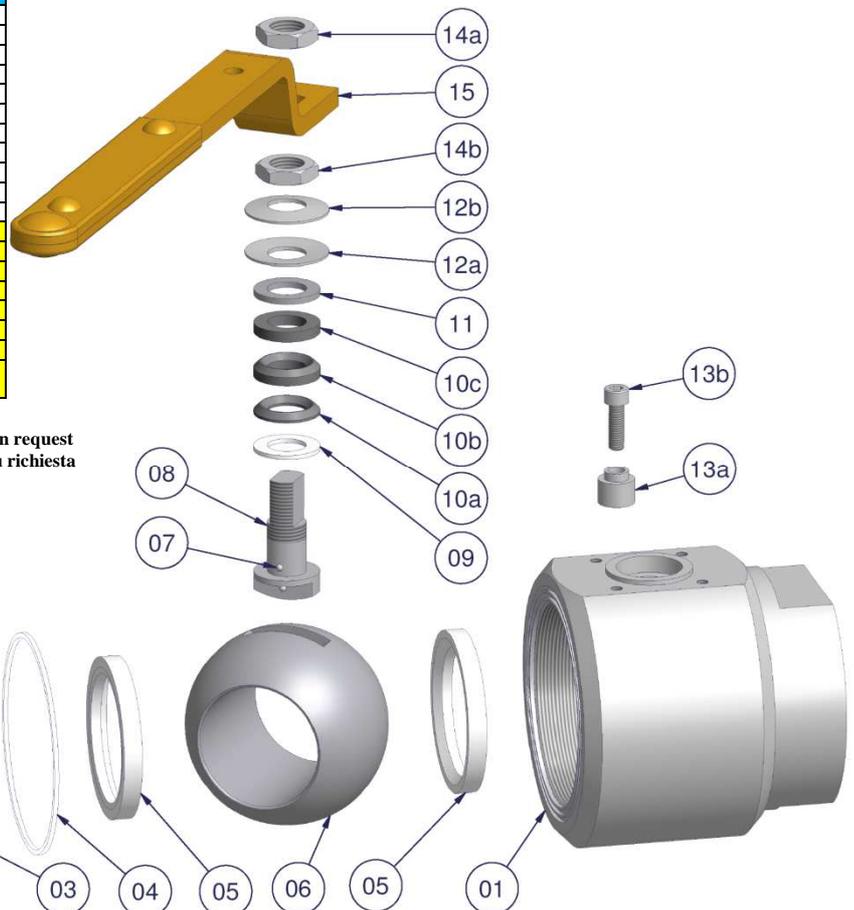

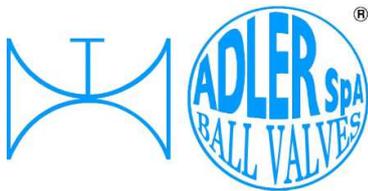

BALL VALVES VALVOLE A SFERA

3 PIECE THREADED-WELDED / 3 PEZZI FILETTATE – SALDATE

FP3 – FR3

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;
- For valves FP3 with welded connections (B.W.-S.W.) before to weld the valve on plant is necessary to make a welding in 3 points, than unscrewing the screws (Ref. 16), removing the body (Ref. 1) and the seats (Ref. 5) and after, make the complete welding.

- a) Turn the lever (Ref. 15) up to close the ball;
- b) Dismantling the ends (Ref. 2) from the body (Ref. 1) removing screws (Ref. 16);
- c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;
- d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- f) Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and if necessary the seal (Ref. 4) of the body (Ref. 1);
- g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then fix the ends (Ref. 2) to the body (Ref. 1) with screws (Ref. 16);
- i) Reassemble the "V" seal (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged observing the following drawing;
- j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following drawing, first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15 and the second nut (Ref. 14B)

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:

- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola;
 - Per le valvole FP3 con attacchi a saldare (B.W. – S.W.) prime di eseguire la saldatura della valvola sull'impianto è necessario eseguire una saldatura iniziale in tre punti, svitare i tiranti (Part. 16) e rimuovere il corpo (Part. 1) con le sedi (Part. 5) e eseguire poi l'intera saldatura.
- a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura;
 - b) Rimuovere i laterali (part. 2) dal corpo (part. 1) allentando i tiranti di unione (part. 16);
 - c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
 - d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14°), le molle a tazza (Part. 12°, 12B) ed il prembussola (Part. 11);
 - e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10°, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
 - f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e se necessario l'anello (Part. 4) del corpo (Part. 1);
 - g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
 - h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare i laterali (Part. 2) al corpo mediante i tiranti (Part. 16);
 - i) Rimontare il pacco a "V" (Part. 10°, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - j) Rimontare il prembussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12°, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14°), la maniglia (Part. 15) e il secondo dado stelo (Part. 14B);
- Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).

N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	S.S.
2**	End / Laterale	C.S. – S.S.
4	Seal / Anello	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. – R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron ring / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron ring / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron ring / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. – S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. – S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. – S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. – S.S.
15	Hand Lever / Maniglia	C.S. – S.S.
16	Scew / Tiranti	C.S. – S.S.
NOTE	C.S. PAINTED – GALVANIZED VERNICIATO – ZINCATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO

*Standard material: C.S. or S.S.


*Materiali standard: C.S. o S.S.


Special materials: on request

Materiali speciali: su richiesta

**Threaded ends in C.S. galvanized

**Laterali filettati in C.S. zincati

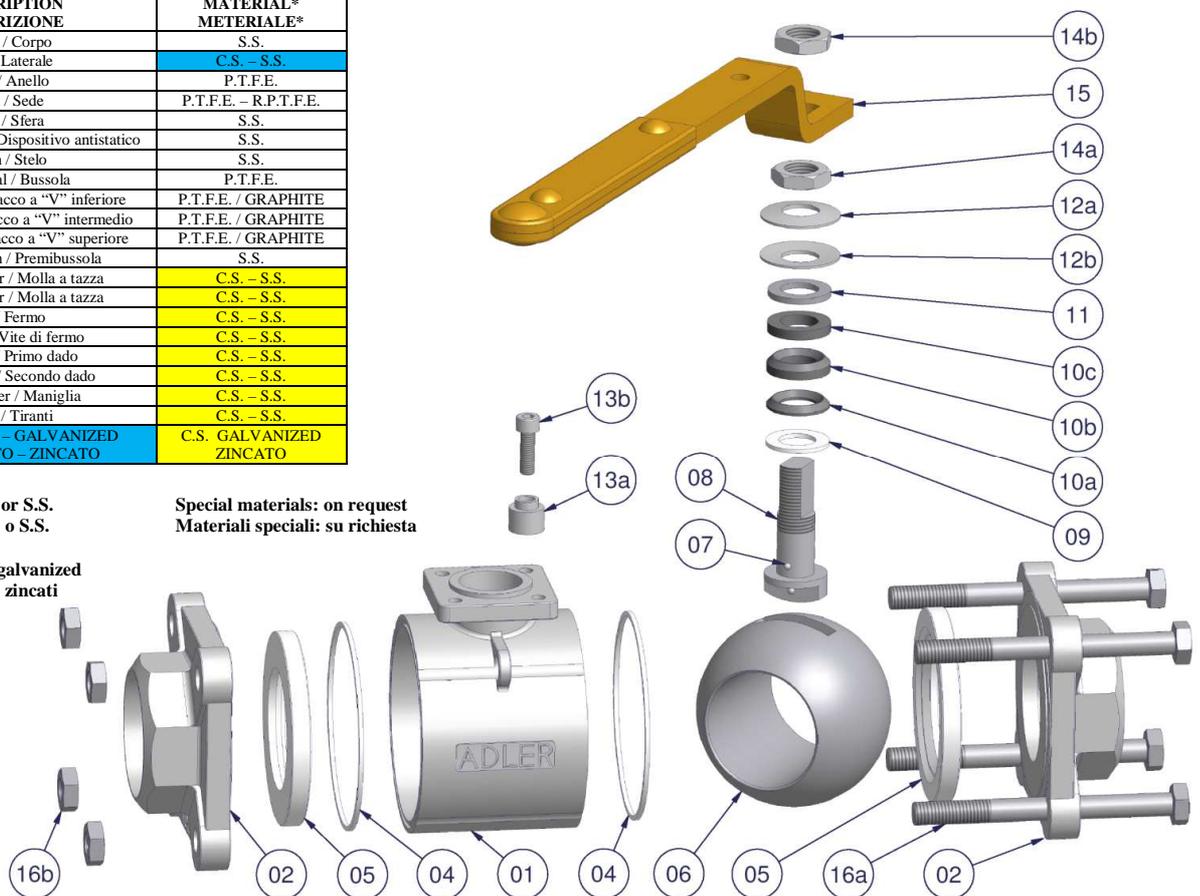

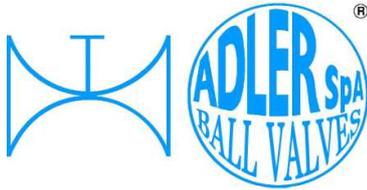

BALL VALVES VALVOLE A SFERA

3 WAY WAFER 90° / 3 VIE WAFER 90°

FT4 – FT6

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
 - Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
 - Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
 - Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;
- a) Turn the lever (Ref. 15) and put the ball (Ref.6) in position 1/2/3, if necessary remove the pin (Ref. 13A) and the screw (Ref. 13B);
 - b) Dismantling the insert (Ref. 2A, 2B, 2C) from the body (Ref. 1);
 - c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;

- d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the flow indicator (Ref. 18) ,the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- f) Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the inserts (Ref. 2) and if necessary the seals (Ref. 4A, 4B, 4C) and the O-Rings (Ref. 3A, 3B) of the body (Ref. 1);
- g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- h) Keeping the stem in axis with the position 2/3 put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), and keep the ball in position 1/2/0, screwing the insert of way n°3 (Ref. 2A) on the body (Ref. 1) up to mechanical ledge;
- i) Screw the insert of way N°1 (Ref. 2B) and the insert of way N°0 (Ref. 2C) on the body (Ref. 1) without reaching the mechanical ledge;
- j) Keep the ball in position 0/2/3 and screw up to mechanical ledge the insert of way N°1 (Ref. 2B), keep the ball in position 1/2/3 and screw up to mechanical ledge the insert of way N°0 (Ref. 2C);
- k) Rotate the ball for 2-3 times in order to be sure that the ball is centred with the body (Ref. 1);
- l) Reassemble the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged, following the drawing;
- m) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) following the drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the flow indicator (Ref. 18) and the second nut (Ref. 14B);

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

In case of valves with ball "L" port, put the insert (Ref. 2A, 2B, 2C) up to mechanical ledge positioning the ball (Ref. 6) with the round part in line with the insert to be assembled.

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre :

- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;
- a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in posizione 1/2/3, se necessario rimuovere il fermo (Part. 13A) svitando la vite (Part. 13B) ;
 - b) Rimuovere le ghiera (Part. 2A, 2B, 2C) dal corpo (Part. 1);
 - c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
 - d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), l'indicatore di flusso (Part. 18), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il prembussola (Part. 11);
 - e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8);
 - f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiera (Part. 2A, 2B, 2C) e se necessario gli anelli (Part. 4A, 4B, 4C) e gli O-Rings (Part. 3A, 3B) del corpo (Part. 1);
 - g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
 - h) Con lo stelo (Part. 8) in asse con le vie 2 e 3, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) e portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/2/0, avvitare la ghiera della via N°3 (Part. 2A) al corpo fino a battuta;
 - i) Avvitare la ghiera della via N°1 (Part.2B) e la ghiera della via N°0 (Part. 2C) su corpo (Part. 1)NON a battuta;
 - j) Portare la sfera (Part. 6) in posizione 0/2/3 ad avvitare a battuta la ghiera della via N°1 (Part. 2B), portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/2/3 ad avvitare a battuta la ghiera via N°0 (Part. 2C);
 - k) Eseguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1);
 - l) Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - m) Rimontare il prembussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l'indicatore di flusso (Part. 18) e il secondo dado stelo (Part. 14B);

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).

In caso di valvola sfera (Part. 6) con passaggio a "L" portare le ghiera (Part. 2A, 2B, 2C) a battuta mettendo la sfera (Part. 6) con la parte chiusa in corrispondenza della ghiera da serrare.

N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	C.S. – S.S.
2A	Insert way N°3 / Ghiera via N°3	C.S. – S.S.
2B	Insert way N°1 / Ghiera via N°1	C.S. – S.S.
2C	Insert way N°0 / Ghiera via N°0	C.S. – S.S.
3A	O ring way N°3 / O ring via N°3	FKM (Viton)
3B	O ring way N°1 / O ring via N°1	FKM (Viton)
3C	O ring way N°0 / O ring via N°0	FKM (Viton)
4A	Seal way N°3 / Anello via N°3	P.T.F.E.
4B	Seal way N°1 / Anello via N°1	P.T.F.E.
4C	Seal way blind / Anello via cieca	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. – R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron rings / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron rings / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron rings / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. – S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. – S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. – S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. – S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. – S.S.
15	Hand Lever / Maniglia	C.S. – S.S.
18	Flow indicator / Indicatore	S.S.
NOTE	C.S. PAINTED VERNICIATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO


*Standard material: C.S. or S.S. Special materials: on request
*Materiali standard: C.S. o S.S. Materiali speciali: su richiesta

Ref. 3 A,B,C not available on valve type FT6
Part. 3 A,B,C non presente su valvole FT6.

Ref. 3 A not available on valves type FT4 ND 15,50,65.
Part. 3 A non presente su valvole FT4 DN 15,50,65.

Ref. 3 C not available on valves type FT4 from ND 15 to ND 50.

Part. 3 C non presente su valvole FT4 da DN 15 a DN 50.

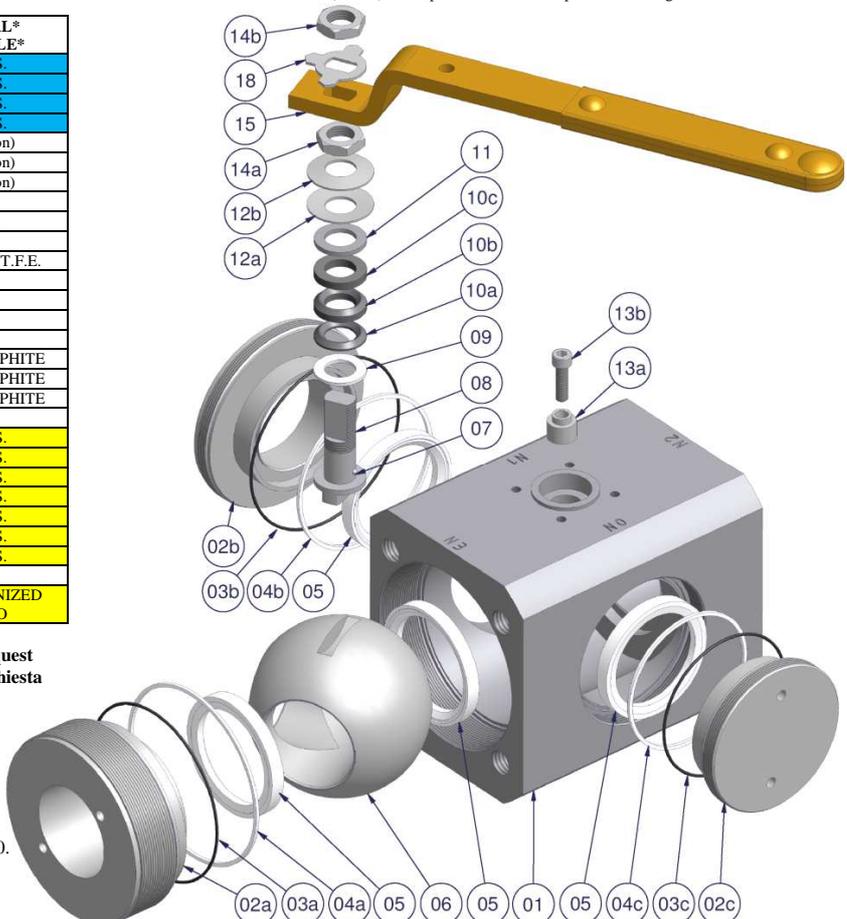

ADLER S.p.A. VALVOLE A SFERA, V.le Borletti 14, 20010 S.Stefano Ticino (MI) ITALY

Tel. +39 02974842.11 Fax. +39 0297271698 E-mail adler@adlerspa.com [http:// www.adlerspa.com](http://www.adlerspa.com)

3 WAY WAFER 90° / 3 VIE WAFER 90°

FZ4 – FZ6 – FA4

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;

- Turn the lever (Ref. 15) and put the ball (Ref.6) in 1/3 position, if necessary remove the pin (Ref. 13A) and the screw (Ref. 13B);
- Dismantling the insert (Ref. 2) from the body (Ref. 1);
- Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;
- Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the flow indicator (Ref. 18) the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the inserts (Ref. 2) and if necessary the seals (Ref. 4) and the O-Rings (Ref. 3) of the body (Ref. 1);
- Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace if damaged;
- Keeping the stem in axis with the position 2/3 put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), and keep the ball in position 1/3, screwing the insert (Ref. 2) on the body (Ref. 1) up to mechanical ledge;
- Rotate the ball 2-3 times in order to be sure that ball is centred with the body (Ref. 1);
- Reassemble the chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged, following the drawing;
- Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) following the drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15) the flow indicator (Ref. 18) and the second nut (Ref. 14B);

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:

- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
- Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;

- Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in posizione 1/3, se necessario rimuovere il fermo (Part. 13A) svitando la vite (Part. 13B);
- Rimuovere le ghiera (Part. 2) dal corpo (Part. 1);
- Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
- Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), l'indicatore (Part. 18), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il prembussola (Part. 11);
- Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
- Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiera (Part. 2) e se necessario gli anelli (Part. 4) e gli O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1);
- Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
- Con lo stelo (Part. 8) in asse con le vie 2 e 3, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) e portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/3, avvitare la ghiera (Part. 2) al corpo fino a battuta;
- Eseguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1);
- Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
- Rimontare il prembussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l'indicatore di flusso (Part. 18) e il secondo dado stelo (Part. 14B);

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).


N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	C.S. - S.S.
2	Insert / Ghiera	C.S. - S.S.
3	O ring	FKM (viton)
4	Seal / Anello	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. - R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron ring / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron ring / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron ring / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. - S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. - S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. - S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. - S.S.
15	Hand Lever / Maniglia	C.S. - S.S.
18	Flow indicator / Indicatore	S.S.
NOTE	C.S. PAINTED VERNICIATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO


*Standard material: C.S. or S.S. Special materials: on request
*Materiali standard: C.S. o S.S. Materiali speciali: su richiesta

Ref. 3 A,B,C not available on valve type FZ6, FA4
Part. 3 A,B,C non presente su valvole FZ6, FA4

Ref. 3 A not available on valves type FZ4 ND 15,50,65.
Part. 3 A non presente su valvole FZ4 DN 15,50,65.

Ref. 3 C not available on valves type
FZ4 from ND 15 to ND 50.
Part. 3 C non presente su valvole
FZ4 da DN 15 a DN 50.

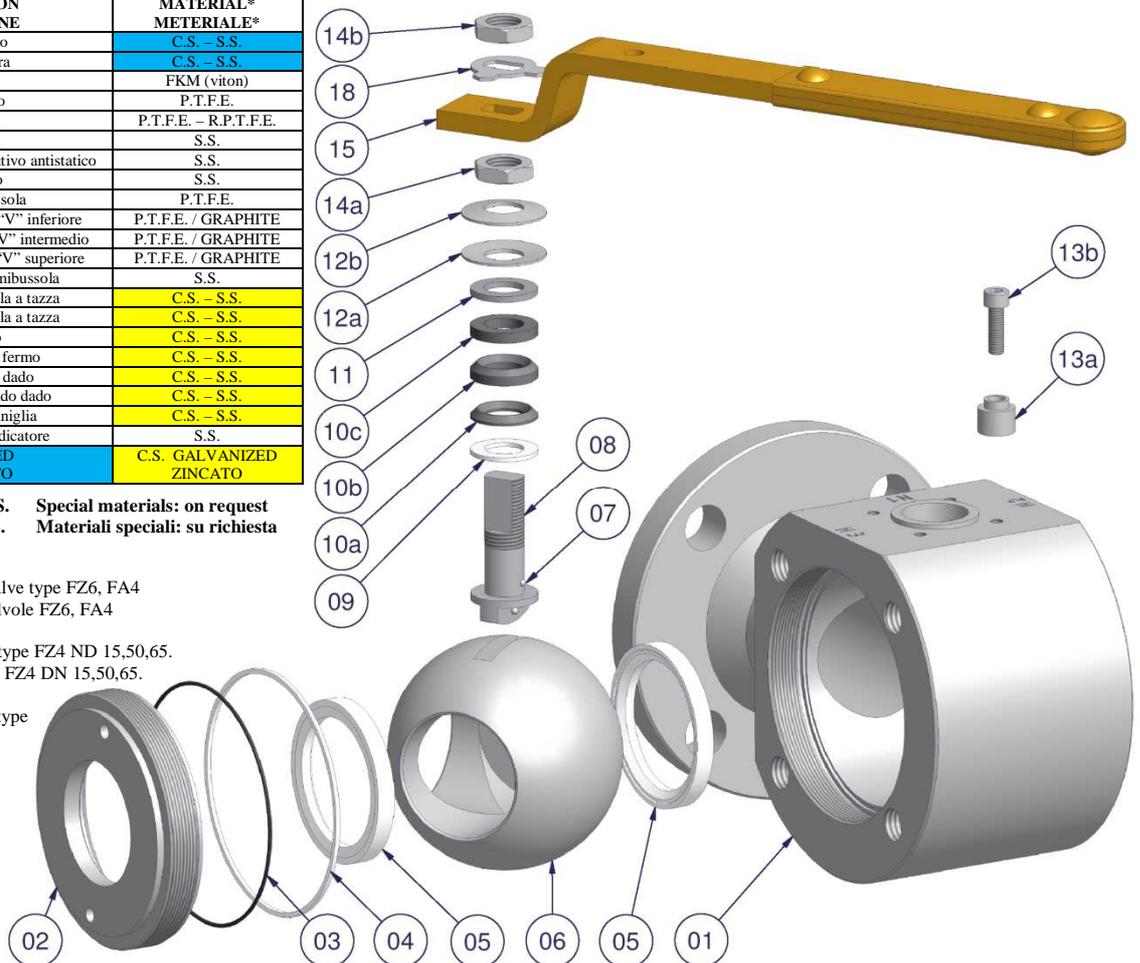

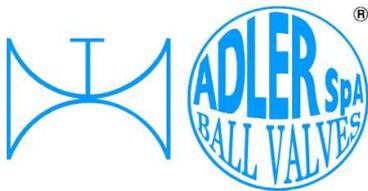

BALL VALVES VALVOLE A SFERA

3 WAY 120° / 3 VIE 120° FU4 – FV4

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;

- Turn the lever (Ref. 15) up to the ball (Ref. 6) in position 2/3 end remove the pin (Ref. 13A, 13B);
- For valve type FV4 remove the end (Ref. 2B) from body (Part. 1) unscrewing the screws of end FV4 (Ref. 16A, 16B);
- Dismantling the insert (Ref. 2A) from the body (Ref. 1);
- Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged;
- Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- Replace seats (Ref. 5) of the insert (Ref. 2A) and if necessary the seal (Ref. 4A) on body (Ref. 1) and the O-Ring (Ref. 3) assembled on the insert (Ref. 2A);
- Reassemble the insert of way N°2 (Ref. 2A) and the insert of way N°3 (Ref. 2A) on the body without reaching the mechanical ledge;
- Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- With the stem (Ref. 8) in axis with the way N°1, put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1) and assembled the insert of way N°1 (Ref. 2A) up to mechanical ledge;
- Keeping the ball (Ref. 6) in 1/3 position and up to mechanical ledge the insert of way N°2 (Ref. 2A), Keeping the ball (Ref. 6) in 1/2 position and up to mechanical ledge the insert of way N°3 (Ref. 2A);
- Rotate the ball for 2-3 times in order to be sure of ball is centred with the body (Ref. 1);
- Reassemble the chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged following the drawing;
- Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) following the drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the second nut (Ref. 14B) and the pin (Ref. 13A, 13B);
- For valve type FV4 reassemble the ends (Ref. 2B) with the seal of end FV4 (Ref. 4B) replace them if damaged, with the nut (Ref. 16A) and the screw (Ref. 16B).

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:


- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;
- Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in posizione 2/3 e rimuovere il fermo (Part. 13A, 13B);
 - Per le valvole modello FV4 rimuovere i laterali (Part. 2B) dal corpo (Part. 1) allentando le viti (Part. 16A, 16B) di unione con il corpo (Part. 1);
 - Rimuovere le ghiera (Part. 2A) dal corpo (Part. 1);
 - Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata estraendola dalla 1° via;
 - Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il prembussola (Part. 11);
 - Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
 - Sostituire le sedi (Part. 5) delle ghiera (Part. 2A) e se necessario l'anello (Part. 4A) del corpo (Part. 1) e l'O-Rings (Part. 3) montato sulle ghiera (Part. 2A);
 - Rimontare la ghiera della 2° via (Part. 2A) e della 3° via (Part. 2A) sul corpo NON a battuta;
 - Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part. 1), completo di bussola (Part. 9) sostituendolo qualora siano danneggiati;
 - Con lo stelo (Part. 8) in asse con la via N°1, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), avvitare a battuta la ghiera della via N°1 (Part. 2A) al corpo (Part. 1);
 - Portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/3 ed avvitare a battuta la ghiera della via N°2 (Part. 2A), portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/2 ed avvitare a battuta la ghiera della via N°3 (Part. 2A);
 - Eeguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1);
 - Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - Rimontare il prembussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), il secondo dado stelo (Part. 14B) e il fermo (Part. 13A, 13B);
 - Per le valvole FV4 rimontare i laterali (Part. 2B) completi di guarnizione (Part. 4B), sostituendole in caso risultino danneggiate, utilizzando le viti (Part. 16A, 16B);
- Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).

N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
1	Body / Corpo	C.S. - S.S.
2A	Insert FU4 / Ghiera FU4	C.S. - S.S.
2B	End FV4 / Laterale FV4	C.S. - S.S.
3	O ring	FKM (11ton)
4A	Seal / Anello	P.T.F.E.
4B	Seal end FV4 / Anello laterale FV4	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. - R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device/ Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron rings / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron rings / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron rings / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. - S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. - S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. - S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. - S.S.
15	Hand Lever / Maniglia	C.S. - S.S.
16A	Screw / Vite	C.S. - S.S.
16B	Nut / Dado	C.S. - S.S.
NOTE	C.S. PAINTED VERNICIATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO


*Standard material: C.S. or S.S.

*Materiali standard: C.S. o S.S.

Tightening torques available on "Table 1"
Coppie di serraggio disponibili in "Tabella 1"

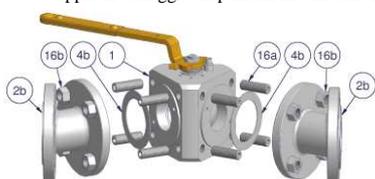

Special materials: on request
Materiali speciali: su richiesta

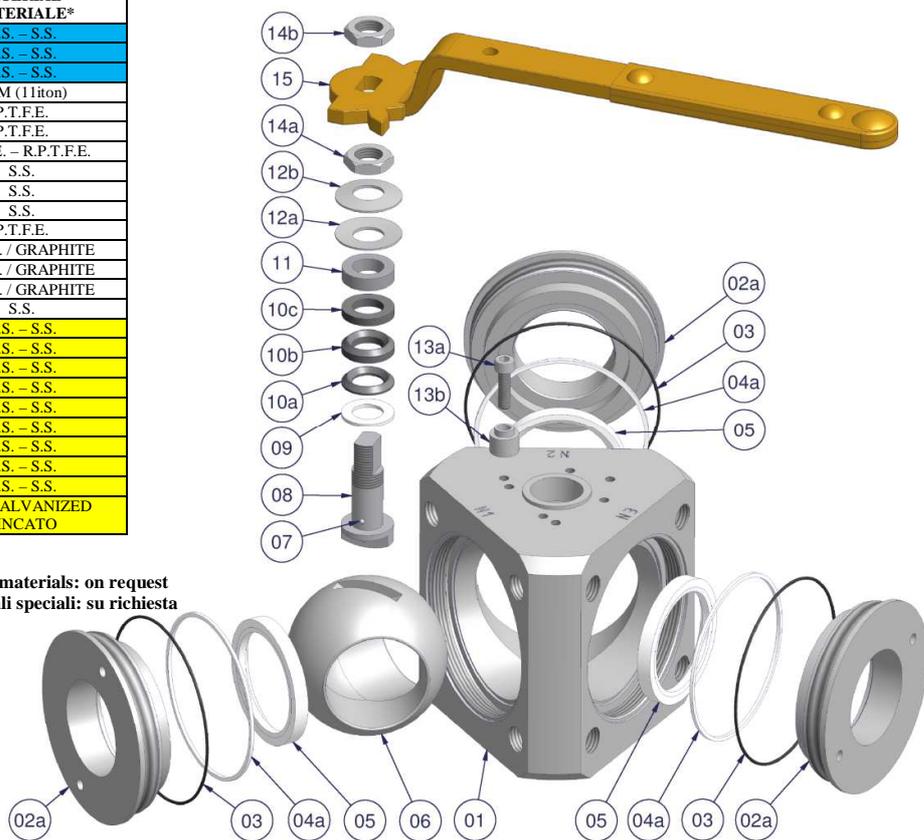

ADLER S.p.A. VALVOLE A SFERA, V.le Borletti 14, 20010 S.Stefano Ticino (MI) ITALY

Tel. +39 02974842.11 Fax. +39 0297271698 E-mail adler@adlerspa.com [http:// www.adlerspa.com](http://www.adlerspa.com)

4 WAY 90° WITH "X" BALL / 4 VIE 90° CON SFERA A "X" VT5 - RT7

5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS

To avoid damages to people or things, before starting service, the ball valve must be depressurised. Then follow these indications:

- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%;
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which the ball valve is mounted;
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating the degree of danger of the medium;
- Wash accurately the ball valves and, if equipped, the heating jacket;

- Turn the lever (Ref. 15) and keeping the ball (Ref.6) in position 1/2 e 3/4;
- Dismantling the insert (Ref. 2A, 2B, 2C) from the body (Ref. 1);
- Remove the ball (Ref. 6) from way N°3, replacing it if the external surface results damaged;
- Unscrew and remove the second nut (Ref. 14B), the flow indicator (Ref. 18) the wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11);
- Remove the stem (Ref. 8) from the bottom, remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on body (Ref. 1) and the stem seal (Ref. 9) from stem (Ref. 8);
- Replace seats (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the insert (Ref. 2A, 2B, 2C) and if necessary the seal (Ref. 4A, 4B, 4C) and the O-Ring (Ref. 3A, 3B, 3C) of the body (Ref. 1);
- Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush (Ref. 9), replace them if damaged;
- Keeping the stem in axis with the ways 1 and 4, put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1) from way N°3, then fix the insert of way N°3 (Ref. 2B) to the body (Ref. 1) up to mechanical ledge;
- Reassemble the insert of way N°1 (Ref. 2A) without reaching the mechanical ledge;
- Reassemble the insert of way N°4 (Ref. 2C) up to mechanical ledge, and up to mechanical ledge the insert of 1° way (Ref. 2A);
- Rotate the ball for 2-3 times in order to be sure of ball is centred with the body (Ref. 1);
- Reassemble the chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged observing the following drawing;
- Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the flow indicator (Ref. 18) and the second nut (Ref. 14B);

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque and uniformity of the ball rotation).

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare il rischio di danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre:


- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura;
 - Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
 - Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta;
 - Bonificare la valvola e l'eventuale camicia di riscaldamento;
- Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in posizione 1/2 e 3/4;
 - Rimuovere le ghiera (Part. 2A, 2B, 2C) dal corpo (Part. 1);
 - Rimuovere la sfera (Part. 6) dalla 3° via, che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia danneggiata;
 - Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), l'indicatore di flusso (Part. 18), il primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11);
 - Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo (Part. 8);
 - Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiera (Part. 2A, 2B, 2C) e se necessario gli anelli (Part. 4A, 4B, 4C) e gli O-Rings (Part. 3A, 3B, 3C) del corpo (Part. 1);
 - Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part. 1), completo di bussola (Part. 9) sostituendoli qualora siano danneggiati;
 - Con lo stelo (Part. 8) in asse con le vie 1 e 4, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) dalla 3° via, avvitare la ghiera 3° via (Part. 2B) al corpo fino a battuta;
 - Avvitare la ghiera 1° via (Part.2A) su corpo (Part. 1)NON a battuta;
 - Avvitare a battuta la ghiera 4° via (Part. 2C),e avvitare a battuta la ghiera 1° via (Part. 2A);
 - Eeguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1);
 - Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;
 - Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l'indicatore di flusso (Part. 18) e il secondo dado stelo (Part. 14B);
- Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata).

N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL* MATERIALE*
	Body / Corpo	C.S. - S.S.
1		C.S. - S.S.
2A	Insert way N°1 / Ghiera via N°1	C.S. - S.S.
2B	Insert way N°3 / Ghiera via N°3	C.S. - S.S.
2C	Insert way N°4 / Ghiera via N°4	C.S. - S.S.
3A	O-Ring way N°1 / O-Ring via N°1	FKM (viton)
3B	O-Ring way N°3 / O-Ring via N°3	FKM (viton)
3C	O-Ring way N°4 / O-Ring via N°4	FKM (viton)
4A	Seal way N°1 / Anello via N°1	P.T.F.E.
4B	Seal way N°3 / Anello via N°3	P.T.F.E.
4C	Seal way N°4 / Anello via N°4	P.T.F.E.
5	Seat / Sede	P.T.F.E. - R.P.T.F.E.
6	Ball / Sfera	S.S.
7	Antistatic device / Dispositivo antistatico	S.S.
8	Stem / Stelo	S.S.
9	Stem seal / Bussola	P.T.F.E.
10A	Chevron rings / Pacco a "V" inferiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
10B	Chevron rings / Pacco a "V" intermedio	P.T.F.E. / GRAPHITE
10C	Chevron rings / Pacco a "V" superiore	P.T.F.E. / GRAPHITE
11	Pressing bush / Premibussola	S.S.
12A	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
12B	Spring washer / Molla a tazza	C.S. - S.S.
13A	Pin / Fermo	C.S. - S.S.
13B	Stop pin / Vite di fermo	C.S. - S.S.
14A	First nut / Primo dado	C.S. - S.S.
14B	Second nut / Secondo dado	C.S. - S.S.
15	Hand Lever / maniglia	C.S. - S.S.
18	Flow indicator / Indicatore	C.S. - S.S.
NOTE	C.S. PAINTED VERNICIATO	C.S. GALVANIZED ZINCATO

*Standard material: C.S. or S.S. Special materials: on request
*Materiali standard: C.S. o S.S. Materiali speciali: su richiesta

Ref. 3 A,B,C not available on valve type RT7
Part. 3 A,B,C non presente su valvole RT7.

Ref. 3 A not available on valves type
VT5 ND 15,50,65.
Part. 3 A non presente su valvole
VT5 DN 15,50,65.

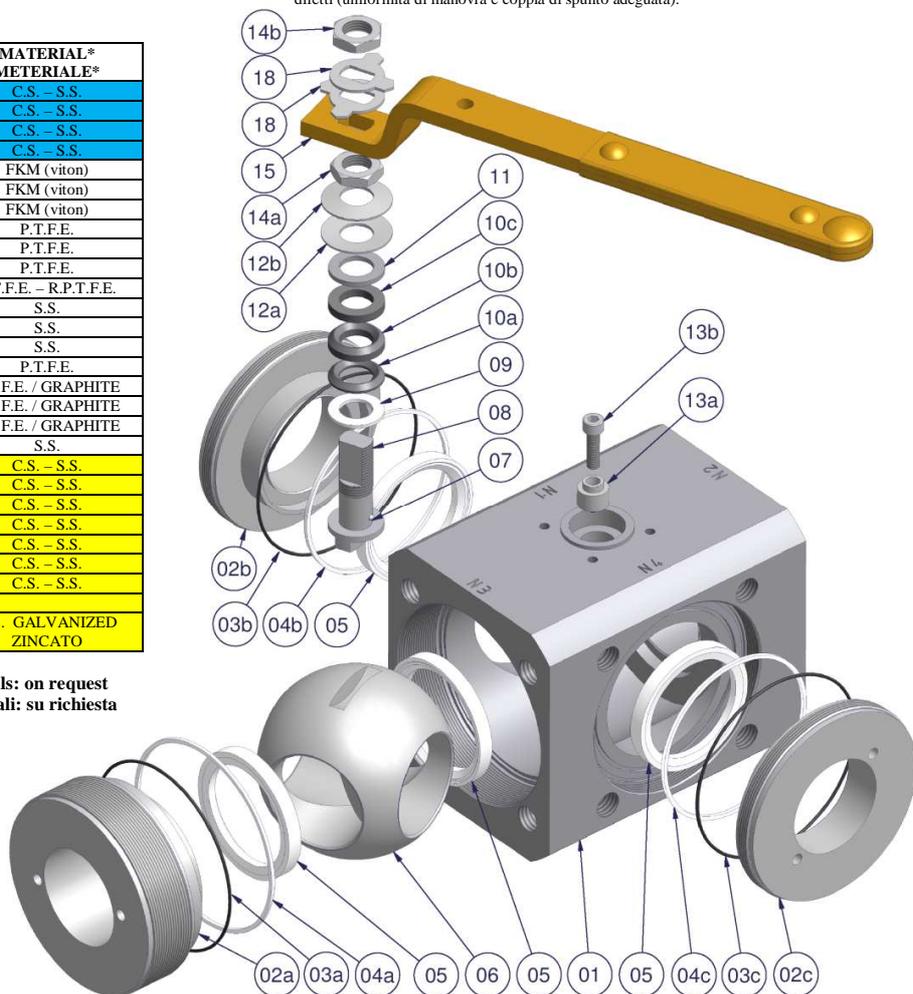



BALL VALVES VALVOLE A SFERA

Considering working conditions, after a certain period of work and operations the ball valves may have problems of tightness due to seats & seals settlement. Small leakage from the stem can be solved adjusting stem bolts.
We suggest this operation be done once a year.

Unscrew and remove the second nut (Ref. 14B) up to allow a slight vertical movement of the lever (Ref. 15), without removing it from its site. Then tighten with an hexagonal key the under-placed first nut (Ref. 14A) keeping the lever (Ref. 15) locked by the hand.
Screw the second nut (Ref. 14B) to take the ball valve back to original position.

If the leakage persist we suggest servicing the ball valve dismantling it from the pipe-line replacing seats & seals.

6) COMPONENTS OF SPECIAL EXECUTIONS

BALL VALVE FIRE SAFE ACCORDING TO API 6FA (Ref. A)

The Chevron ring (Ref. 10A,10B, 10C) will be replaced by the seals (Ref. 19A e 19B) and by the seals (Ref. 21A e 21B) assembled on the cross (Ref. 20) observing the following drawing in the mounting phase.

The O'ring (Ref. 3) of body (Ref. 1) will be replaced by the seal (Ref. 22).

BALL VALVE WITH O'RING ON THE STEM (Ref. B)

From complete chevron rings set (Ref. 10A, 10B, 10C) the intermediate seal is removed (Ref. 10B) and the pressing bush (Ref. 11) will be replaced by the lantern (Ref. 23) with the O' rings (Ref. 24A and 24B) observing the following drawing in the mounting phase.

BALL VALVE WITH CRYOGENIC EXTENSION OR EXTENDED BONNET (Ref. C)

With second nut (Ref. 14B) assemble, assembling the first nut (Ref. 14A) without the lever (Ref. 15);

Install the cryogenic stem (Ref. 26) with the bush (Part. 27) on the stem (Ref. 8) of the valve.

Install the seal (Ref. 25) on the cryogenic body (Ref. 28);
Install the cryogenic body (Ref. 28) on the staffing box plate of the valve and screwing the screw (Ref. 29);

Reassemble the chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 26), replacing it if damaged observing the following drawing;

Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the flow indicator (Ref. 18) and the second nut (Ref. 14B);

For valves with extended bonnet install the cap (Ref. 31) with suitable seals on the inspection hole.

In funzione delle condizioni di esercizio, dopo un certo periodo di lavoro e di manovre, la valvola potrebbe presentare dei problemi di tenuta dovuti a un assestamento e usura delle guarnizioni, o delle leggere perdite dal premistoppa.

Suggeriamo, per ovviare a questo eventuale problema, di compiere una registrazione delle tenute sullo stelo, da eseguire in ogni caso, almeno una volta l'anno.

Allentando il seconda dado stelo (Part. 14B) fino a permettere un leggero gioco della maniglia (Part. 15) senza comunque toglierla dal proprio alloggiamento. Successivamente, con l'impiego di una chiave esagonale stringere il primo dado stelo (Part. 14A) di ¼ di giro sfruttando la maniglia per il serraggio.

Riposizionare la maniglia (Part. 15) nella sua posizione originaria e serrare il secondo dado stelo (Part. 14B) per riportare la valvola nelle sue condizioni iniziali.

Nel caso in cui la perdita continui, consigliamo di eseguire una manutenzione a valvola smontata dall'impianto, con la sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta.

6) COMPONENTI ESECUZIONI SPECIALI

VALVOLA FIRE SAFE IN ACCORDO A API 6FA (Fig. A)

Il pacco a "V" (Part. 10A,10B, 10C) viene sostituito dagli anelli (Part. 19A e 19B) e dagli anelli (Part. 21A e 21B) montati sulla crociera (Part. 20) prestando attenzione al seguente disegno durante la fase di assemblaggio.

L'O'ring (Part. 3) del corpo (Part. 1) viene sostituito con l'anello (Part. 22)

VALVOLA CON O'RING SULLO STELO (Fig. B)

Al pacco a "V" completo (Part. 10A,10B, 10C) viene tolto l'anello intermedio (Part. 10B) mentre il premibussola (Part. 11) viene sostituito della lanterna (Part. 23) corredata dagli O'ring (Part.24A e 24B) prestando attenzione al seguente disegno durante la fase di assemblaggio.

VALVOLA CON ESTENSIONE CRIOGENICA O CON EXTENDED BONNET (Fig. C)

Dopo aver assemblato il secondo dado (Part. 14B) assemblare il primo dado (Part. 14A) senza interporre la maniglia (Part. 15);

Posizionare il perno criogenico (Part. 26) con la bussola (Part. 27) incastrandolo sullo stelo (Part. 8) della valvola;

Posizionare l'anello di tenuta (Part. 25) sul corpo criogenico (Part. 28).



Posizionare il corpo criogenico (Part. 28) direttamente sul piano premistoppa della valvola e serrare le viti (Part. 29).

Rimontare il pacco a "V" (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 26), sostituendolo nel caso fosse danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno;


Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l'indicatore di flusso (Part. 18) e il secondo dado stelo (Part. 14B);

Per valvole con extended bonnet montare il tappo (Part. 31) previsto di idonee tenute sul foro di ispezione.

N°	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE
FIRE SAFE VALVES VALVOLE FIRE-SAFE		
19A	Internal seal / Anello interno	P.T.F.E.
19B	External seal / Anello esterno	P.T.F.E.
20	Cross / Crociera	S.S.
21A	Internal seal / Anello interno	GRAPHITE
21B	External seal / Anello esterno	GRAPHITE
22	Seal body / Anello corpo	GRAPHITE
VALVE WITH O'RING STEM VALVOLE CON O'RING SULLO STELO		
23	Lantern / Lanterna	S.S.
24A	Internal O'ring / O'ring interno	FKM (Viton)
24B	External O'ring / O'ring esterno	FKM (Viton)
VALVES WITH CRYOGENIC EXTENSION OR EXTENDED BONNET VALVOLA CON ESTENSIONE CRIOGENICA O CON EXTENDED BONNET		
25	Cryogenic body seal / Anello corpo criogenico	P.T.F.E.
26	Cryogenic stem / Perno criogenico	S.S.
27	Cryogenic stem seal / Anello perno criogenico	P.T.F.E.
28	Cryogenic body / corpo criogenico	S.S.
28	Extended bonnet body / Corpo extended bonnet	C.S. - S.S.
29	Screw / Viti	S.S. - S.S.
30	Inspection hole / Foro per ispezione	
31	Caps of inspection hole / tappo foro per ispezione	C.S. - S.S.
NOTE	C.S. PAINTED or GALVANIZED VERNICIATO O ZINCATO	
	Only for valves with extended bonnet Solo per valvole con extended bonnet	

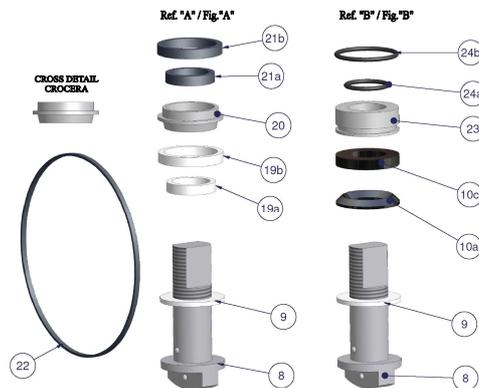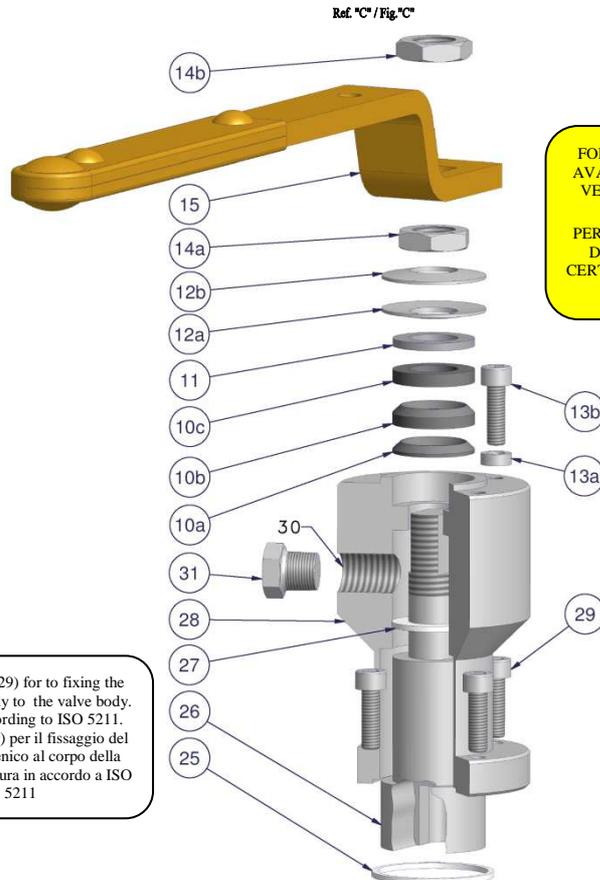

Screw (Ref. 29) for to fixing the cryogenic body to the valve body.
Vite (Part. 29) per il fissaggio del corpo criogenico al corpo della valvole. Foratura in accordo a ISO 5211

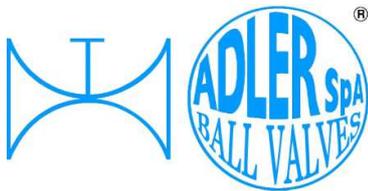

BALL VALVES VALVOLE A SFERA

WARNING :

ADLER cannot be held responsible if the maintenance operation is not made by personnel of Adler S.p.A or to personnel which are Not properly instructed.

By contraventions the guarantees expires.

WARNING :

To order spare parts is always necessary to know the model of the valve, the nominal diameter, material and if available the serial number.

7) DISPOSAL

The ball valves to be discarded must be removed from the pipe-line as follows:

- Turn the lever (Ref. 15) in position where the intern of valve is in communications with the pipe-line;
- Clear up the by removing the contained product medium and the contained pressure pipe-line on which the ball valve is mounted ;
- If possible wash the pipe-line;
- Turn the lever opening the ball at 100%;
- During this operations take the necessary precautions compared to the degree of danger of the medium: wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/ gas mask.
- The ball valve dismounted from the pipe-line must be washed accurately. If this procedure is **not** executed the medium into the ball valve may be dangerous for people and cause ambient pollution.

After having washed the ball valve it is necessary to make the separation between Re-cycling components (metals) and components to be treated as "special wastes" (gaskets in P.T.F.E., Viton, Grafoil etc ...). This operation is **essential**. To dispose of the ball valve without observing this procedure will cause serious ambient pollution.

WARNING : Adler S.p.A. cannot be held responsible for disposal executed without the observance of the norm.
ATTENZIONE : la società Adler S.p.A. declina ogni responsabilità a seguito di dismissioni non eseguite a norma.

8) STORAGE AND PRESERVATION

For storage and preservation, it is necessary to observe the following instructions;

- The valves must always be in full open position with plastic caps or in the fully closed position. (If the valves are in the closed position, make sure the hole is protected from liquids or powders).
- If possible, the valves must be stored in a dry place and at room temperature, if not possible cover the valves with apposite protections.
- Do not place the valves in contact with other metal materials to ensure that materials valves, are not contaminated.
- Perform 5 complete turns before the valve is installed on the system.
- Make sure the hole is free from solid or liquid materials before installing the factory.

For long period storage of carbon steel ball valves we suggest to protect the internal body surface, the flanged not painted raise face areas and the female threads with a thin layer of anti-rust product (ex. tectyle) to be removed before installation.

Once a year or every 10,000 cycles must be verified that the sealing are not damage.

9) TROUBLE SHOOTING / PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO

PROBLEM	CAUSE	PROBLEMA	CAUSA
Internal medium leakage	- Ball valve working conditions guaranteed by the manufacturer, have not been respected. - Ball valve has been damaged by chemical corrosion due to the incompatibility occurred between construction materials and medium. - Damaging of seats & seals or ball surface due to foreign particles (dirt, rust, dust, etc...) - Internal seats & seals are wear out: it's necessary to recondition the ball valve.	Perdita di fluido interna	- Le condizioni di esercizio della valvola, garantite dal costruttore, non sono state rispettate. - La valvola ha subito una corrosione dovuta alla incompatibilità chimica fra i materiali della valvola ed il fluido. - Danneggiamento delle tenute o della superficie della sfera dovute al passaggio di corpi estranei (polveri, terra, scorie di saldatura ecc...) - Le guarnizioni interne sono usurate: occorre eseguire la manutenzione della valvola.
External medium leakage	- Ball valve working conditions guaranteed by the manufacturer, have not been respected. - Ball valve has been damaged by chemical corrosion due to the incompatibility occurred between construction materials and medium. - Presence of contaminating substances into the medium. - Stem and closure seals are wear out missing a periodic recondition. - Union body/ end screws of the ball valve work loose or are stretched due to a wrong installation of the ball valve between flanges of pipe-line (Ex. Not in axis, bending) for the lack of an expansion-reproaching device or the presence of heavy vibrations on the pipe-line.	Perdita di fluido esterna	- Le condizioni di esercizio della valvola, garantite dal costruttore, non sono state rispettate. - La valvola ha subito una corrosione dovuta alla incompatibilità chimica fra i materiali della valvola e il fluido. - Presenza di sostanze contaminanti nel fluido. - Usura delle guarnizioni premistoppa dovute alla mancata manutenzione periodica. - Si è verificato un allentamento o stiramento delle viti di unione dei corpi valvola, dovuta alla non corretta installazione della valvola fra le flange della tubazione, oppure per la mancanza di sistema di recupero della dilatazione o per la presenza di forti vibrazioni lungo la tubazione.
The ball valve has an excessive torque or the ball is locked	- Ball valve working conditions guaranteed by the manufacturer, have not been respected. - Possible changing state of the medium inside the ball valve. - Possible particles precipitation on external ball surface that causes a mechanical interference during the rotation of the ball.	La valvola ha una coppia di manovra troppo elevata, oppure la valvola è bloccata	- Le condizioni di esercizio e funzionalità della valvola, garantite dal costruttore, non sono state rispettate. - Eventuale cambiamento di stato del prodotto utilizzato all'interno della valvola. - Eventuale deposito di particelle sulla superficie esterna della sfera che causa un'interferenza meccanica.

ATTENZIONE :

La società ADLER declina ogni responsabilità a seguito operazione di manutenzione non eseguite da personale ADLER o da personale adeguatamente istruito.

Ogni inosservanza comporterà il declino della garanzia.

ATTENZIONE :

Per ordinare i particolari da sostituire nella manutenzione della valvola, è sempre necessario conoscere il modello di valvola, il diametro nominale, il materiale utilizzato e l'eventuale numero di serie.

7) DISMISSIONE

La valvola prima di essere dismessa deve essere smontata dall'impianto come segue:

- Ruotare la leva (Part. 15) facendo in modo che la l'interno della valvola sia in comunicazione con la tubazione;
- Togliere la pressione dall'impianto e svuotare la tubazione su cui è montata la valvola;
- Se possibile, eseguire il lavaggio della tubazione;
- Ruotare la leva portando la valvola in posizione di apertura;
- Durante lo smontaggio indossare sempre calzature antinfortunistiche, guanti di gomma / antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza circolante.
- La valvola una volta smontata dall'impianto, deve essere bonificata; il **non** rispetto di tale procedura può causare pericolose fuoriuscite del prodotto all'esterno, con possibili gravi conseguenze a persone, cose e ambiente.

Dopo aver eseguito la bonifica, si dovrà procedere alla divisione dei materiali riciclabili (parti metalliche) da quelli da smaltire come rifiuti speciali (guarnizioni in P.T.F.E., Viton, Grafoil ecc ...). Tale operazione si deve **sempre** eseguire: l'eventuale rottamazione della valvola assemblata non bonificata può causare emissioni con conseguenze dannose a carico dell' ambiente

8) STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE


Seguire le seguenti istruzioni per un corretto stoccaggio e una corretta conservazione:

- Le valvole devono essere sempre in posizione di completa apertura con i tappi in plastica o in posizione completamente chiusa. (Se le valvole sono in posizione di chiusura, verificare che il passaggio sia protetto da liquidi o polveri).
- Se possibile, le valvole devono essere conservate in un luogo asciutto e a temperatura ambiente, se non è possibile coprire le valvole con apposite protezioni.
- Non posizionare le valvole a contatto con altri materiali metallici per assicurare che il materiale delle valvole non sia contaminato.
- Eseguire 5 cicli completi prima di installare la valvola sull'impianto.
- Assicurarsi che il passaggio sia libero da materiali solidi o liquidi prima di installare la valvola.

Per un lungo periodo di stoccaggio per le valvole in acciaio al carbonio proteggere il passaggio, i collarini di appoggio delle guarnizioni e le connessioni filettate con apposito prodotto (es. tectyle) protettivo da rimuovere prima dell'installazione.

Verificare una volta all'anno o ogni 10000 cicli che le tenute non siano danneggiate.

10) ACCESSORIES OF VALVES

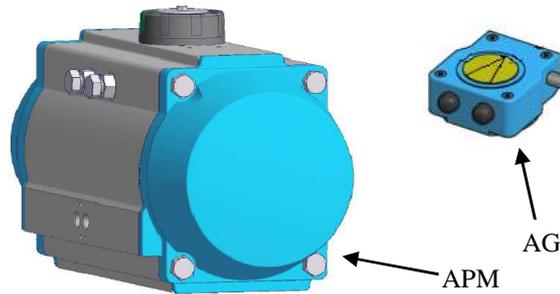

Adler ball valves can be equipped with one or more of the following ADLER accessories:

- Pneumatic actuator APM
- Handwheel declutchable gear operator AGS
- Handwheel gear operator AG
- Pneumatic valve ACPM
- Device KERS

The accessories listed above can be used in the ATEX environment only and exclusively if combined with Adler ball valves

In addition to the accessories mentioned above, Adler valves can also be equipped with other accessories.

For detailed information on any accessory, please refer to the relative technical sheet.

For each assembly of Adler valves with accessories relating to the individual order item, a demonstration drawing is available on request

11) INFORMATION ABOUT ATEX ADLER VALVES CATEGORY 2 / ZONE 1

Standard marking for Adler ball Valves and its accessories is as above:

CE Ex II 2GD Ex h X

Full marking text is following:

Ex h T6 ... T2 Gb X; Ex h T85°C ... T300°C Db X

That is equipment classified as group II, category 2

Protection by constructional safety 'c'

Temperature T6-T2; 85°C-300°C is given by ambient temperature or temperature of the handled fluid, increased by 20°C (it is the responsibility of the end user to check the compatibility of the temperatures between the valve and the environment in which it is installed).

The marking bears the letter 'X' because ambient temperature can be outside the range -20 / +40 °C

Adler ball valves are suitable for gas zone 1 & 2, and dust zone 21 & 22.

That is true for both the zone inside the valve and the zone outside the valve.

Alternative marking:

Ex h IIB T6 ... T2 Gb X; Ex h T85°C ... T300°C Db X

It is valid in the following cases:

- painting with thickness greater than 0.2mm
- For valves DN > 150, only for the area inside the valve.
- The same marking applies to the external zone of the valve DN > 150 only if the seats are in contact with the external zone of the valve.
- for accessories AG 120, AG130, AG140 and AG160

On painted valves and accessories and on non conductive parts of accessories, exclude any charging mechanism stronger than manual rubbing of surfaces.

12) INFORMATION ABOUT ATEX ADLER VALVES CATEGORY 1 / ZONE 0

Reduced marking on the label is as above

CE Ex II 1GD Ex h

Full marking text is following:

Ex h IIC T6 ... T2 Ga; Ex h IIIC T85°C ... T240°C Da

That is equipment classified as group II, category 1.

Protection by constructional safety 'c'.

Temperature T6-T2; 85°C-240°C is given by room temperature or by temperature of the handled fluid (it is the responsibility of the end user to check the compatibility of the temperatures between the valve and the environment in which it is installed).

Category 1 Adler Ball Valves are certified for maximum working temperature of 240°C


Adler ball valves are suitable for gas zone 0, 1 & 2, and dust zone 20, 21 & 22.

That is true for both the zone inside the valve and the zone outside the valve.

Valves that can be certified zone 0 are FA1, FA2, FM/N2 and FP3.

For painted valves, exclude any charging mechanism stronger than manual rubbing of surfaces.

10) ACCESSORI ALLE VALVOLE

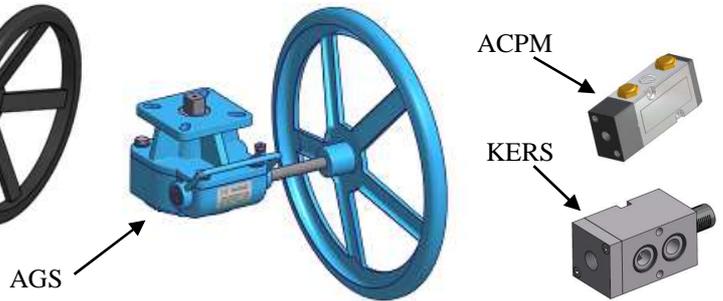

Le valvole a sfera Adler possono essere dotate di uno o più dei seguenti accessori ADLER:

- Attuatore pneumatico APM
- Riduttore manuale a sgancio AGS
- Riduttore manuale AG
- Cassetto pneumatico ACPM
- Dispositivo KERS

Gli accessori sopra elencati possono essere utilizzati in ambiente ATEX solo ed esclusivamente se abbinati a valvole a sfera Adler

Oltre agli accessori sopra citati, le valvole Adler possono essere corredate anche di altri accessori.

Per informazioni dettagliate su qualunque accessorio, si rimanda alla relativa scheda tecnica.

Per ogni assemblaggio di valvole Adler con accessori relativo alla singola voce dell'ordine, è disponibile su richiesta un disegno dimostrativo.

11) INFORMAZIONI SULLE VALVOLE ADLER ATEX CATEGORIA 2 / ZONA 1

La marcatura standard per le Valvole a Sfera Adler ed i suoi accessori è come segue:

CE Ex II 2GD Ex h X

La marcatura completa è la seguente:

Ex h T6 ... T2 Gb X; Ex h T85°C ... T300°C Db X

Ovvero vengono classificate come gruppo II, categoria 2.

Protezione ottenuta mediante sicurezza costruttiva 'c'.

La temperatura T6-T2; 85°C-300°C è determinata dalla T ambiente o dalla T del fluido intercettato (è responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la compatibilità delle temperature della valvola con l'ambiente in cui viene installata).

La marcatura riporta la lettera 'X' in quanto la T ambiente può essere al di fuori dell'intervallo -20 / +40°C

Possono essere utilizzate in zona 1 e 2 con gas, e zona 21 e 22 con polveri.

Ciò è valido sia per la zona interna della valvola, sia per quella esterna.

Marcatura alternativa:

Ex h IIB T6 ... T2 Gb X; Ex h T85°C ... T300°C Db X

Essa è valida nei seguenti casi:

- verniciatura con spessore maggiore di 0.2mm
- Per valvole DN > 150, solo per la zona interna alla valvola.
- La stessa marcatura si applica alla zona esterna alla valvola DN > 150 solo se le sedi sono in contatto con la zona esterna della valvola.
- per gli accessori AG 120, AG130, AG140 e AG160

Su valvole e accessori verniciati e su parti non conduttive di accessori, evitare meccanismi di carica elettrostatica più intense rispetto lo sfregamento manuale sulle superfici.

12) INFORMAZIONI SULLE VALVOLE ADLER ATEX CATEGORIA 1 / ZONA 0

La marcatura ridotta sull'etichetta è la seguente

CE Ex II 1GD Ex h

La marcatura completa è la seguente:

Ex h IIC T6 ... T2 Ga; Ex h IIIC T85°C ... T240°C Da

Ovvero vengono classificate come gruppo II, categoria 1.

Protezione ottenuta mediante sicurezza costruttiva 'c'.

La temperatura T6-T2; 85°C-240°C dipende dalla temperatura ambiente o dalla temperatura del fluido intercettato (è responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la compatibilità delle temperature della valvola con l'ambiente in cui viene installata).

Le valvole Adler categoria 1 sono certificate per una temperatura d'utilizzo massima di 240°C possono essere utilizzate in zona 0, 1 e 2 con gas, e zona 20, 21 e 22 con polveri.

Ciò è valido sia per la zona interna della valvola, sia per quella esterna.

Le valvole che possono essere certificate zona 0 sono FA1, FA2, FM/N2 e FP3.

In caso di valvole verniciate, evitare meccanismi di carica elettrostatica più intense rispetto lo sfregamento manuale sulle superfici.



BALL VALVES VALVOLE A SFERA

13) SAFETY INDICATIONS

PURPOSE

This safety manual provides information necessary to design, install, verify and maintain a Safety Instrumented Function (SIF) utilizing ADLER valves.

INTRODUCTION

This manual provides necessary requirements for meeting the IEC 61508 or IEC 61511 functional safety standards

13.1 TERMS AND ABBREVIATIONS

Fail-safe state	State where valve is in working conditions.
Fail dangerous	Failure that does not respond to a demand from the process (i.e. being unable to go to the fail-safe state).
Fail no effect	Failure of a component that is part of the safety function but that has no effect on the safety function.
Fail safe	Failure that causes the valve to go to the defined fail-safe state without a demand from the process.
FMEDA	Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis
Functional safety	Part of the overall safety relating to the process and the BPCS which depends on the correct functioning of the SIS and other protection layers.
HFT	Hardware Fault Tolerance
Low demand	Mode of operation, where the frequency of demands for operation made on a safety related system is no greater than twice the proof test frequency
PDFAVG	Average Probability of Failure on Demand
SFF	Safe Failure Fraction - fraction of the overall random failure rate of a device that results in either a safe failure or a detected dangerous failure.
SIF	Safety Instrumented Function - safety function with a specified SIL which is necessary to achieve functional safety. Typically a set of equipment intended to reduce the risk due to a specified hazard (a safety loop).
SIL	Safety Integrity Level - discrete level (one out of four) for specifying the safety integrity requirements of the safety instrumented functions to be allocated to the safety instrumented systems. SIL 4 has the highest level of safety integrity; SIL 1 has the lowest.
SIS	Safety Instrumented System - instrumented system used to implement one or more safety instrumented functions.

13) INDICAZIONI DI SICUREZZA

SCOPO

Questo manuale della sicurezza fornisce le informazioni necessarie per progettare, installare, verificare e mantenere le funzioni di sicurezza (SIF) utilizzando le valvole ADLER.

INTRODUZIONE

Questo manuale fornisce i necessari requisiti per soddisfare le norme sulla sicurezza funzionale IEC 61508 o IEC 61511

13.1 TERMINI E ABBREVIAZIONI

Stato di sicurezza	Stato in cui la valvola si trova in condizioni di lavoro.
Guasto pericoloso	Guasto che non risponde ad una richiesta dal processo (vale a dire essere in grado di passare allo stato di sicurezza).
Guasto non pericoloso	Guasto di un componente che fa parte della funzione di sicurezza ma che non ha alcun effetto sulla funzione di sicurezza.
Guasto sicuro	Guasto che permette alla valvola di passare allo stato di sicurezza definito senza una richiesta dal processo.
FMEDA	Modalità di guasto, effetti e analisi diagnostica
Funzione di sicurezza	Parte della sicurezza complessiva relativa al processo e la BPCS che dipende dal corretto funzionamento del SIS e altri strati di protezione.
HFT	Hardware Fault Tolerance
Bassa richiesta	Modalità di funzionamento, in cui la frequenza di richieste di intervento su un sistema di sicurezza non è maggiore del doppio della frequenza di prova
PDFAVG	Probabilità media di guasto su richiesta
SFF	Intervallo dei guasti sicuri - intervallo dei guasti casuale di un dispositivo che si traduce sia in un guasto sicuro o di un guasto pericoloso rilevato.
SIF	Funzione di sicurezza strumentale - funzione di sicurezza con un SIL specificato che è necessario per raggiungere la sicurezza funzionale. Tipicamente una serie di attrezzature destinati a ridurre il rischio dovuto ad un rischio specifico (un anello di sicurezza).
SIL	Livello di sicurezza - livello discreto (uno su quattro) per specificare i requisiti di integrità di sicurezza delle funzioni di sicurezza da assegnare ai sistemi di strumentazione di sicurezza. SIL 4 ha il più alto livello di integrità di sicurezza; SIL 1 ha il più basso.
SIS	Strumenti di sicurezza - sistema utilizzato per implementare una o più funzioni di sicurezza di strumentazione.



BALL VALVES VALVOLE A SFERA

SAFETY GENERAL INFORMATION DESIGNING A SIF USING ADLER VALVE

When the system or subsystem in which the valve is installed requires to move the valve to its fail-safe position. The valve ball will move to tight close off or open the flow path through the valve body..

- The Adler valve is intended to be part of final element subsystem as defined per IEC 61508 and the achieved SIL level of the designed function must be verified by the designer. The designer of the SIF must check that the product is rated for use within the expected environmental limits, maximum working pressure and temperature.
- The materials of construction of a ADLER Ball Valve are specified in the datasheet. It is especially important that the designer of the SIF checks for material compatibility considering on-site chemical contaminants and air/hydraulic (as appropriate) supply conditions. If the Adler Ball Valve is used outside the application limits or with incompatible materials, the reliability data and predicted SIL capability becomes invalid.
- The Adler Ball Valve has met manufacturer design process requirements providing a level of Systematic Capability SC 3 (SIL 3 Capable). These are intended to achieve sufficient integrity against systematic errors of design by the manufacturer. A Safety Instrumented Function (SIF) designed with this product must not be used at a SIL higher than the statement without "prior use" justification by the end user, or verification of diverse technology in the design. The Adler ball valve is classified as Type A devices according to IEC 61508, having HFT of 0. The complete final element subsystem will need to be evaluate to determine the SFF of the subsystem.
- For detailed failure rate information see the table in the related valve certificate.
- The system and function response time shall be less than the process safety time. The Adler Ball Valve will move to its defined safe state in less than this time with relation to the specific hazard scenario. All SIS components including the Adler Ball Valve must be operational before process start-up. The User shall verify that the Adler Ball Valve is suitable for use in safety applications by confirming the Adler Ball Valve nameplate and model number is properly marked. Personnel performing maintenance and testing on the Adler Ball Valve shall first be assessed as being competent to do so. Results from periodic proof tests and partial valve stroke tests shall be recorded and periodically reviewed.
- The Adler Ball Valve shall not be operated beyond the useful lifetime. The Safety Integrity Level (SIL) of an entire Safety Instrumented Function (SIF) design must be verified by the designer via a calculation of PF_{AVG} considering the architecture, proof test interval, proof test effectiveness, any automatic diagnostics, average repair time and the specific failures rates of all equipment included in the SIF. Each subsystem must be checked to assure compliance with minimum Hardware Fault Tolerance (HFT) requirements.
- When using the Adler ball valves in a redundant configuration, a common cause factor of at least 5% should be included in the safety integrity calculations. The failure rate data listed in the certificate is only valid for the useful lifetime of the Adler Ball Valve. The failure rates will increase after this useful lifetime period has expired. Reliability calculations for mission times beyond the lifetime may yield results that are too optimistic, i.e. the calculated SIL will not be achieved.
- According to IEC 61508 the architectural constraints of an element must be determined. This can be done by following the 1H approach according to 7.4.4.2 of IEC 61508 or the 2H approach according to 7.4.4.3 of IEC 61508. The 1H approach involves calculating the SFF for the entire element. The 2H approach involves assessment of the reliability data for the entire element according to 7.4.4.3.3 of IEC 61508. The Adler ball valves is classified as a device that is part of a Type A element according to IEC 61508, having a hardware fault tolerance of 0. The failure rate data used for this analysis meets the criteria for Route 2H. Therefore the Ball Valve meets the hardware architectural constraints for up to SIL 2 at $HFT=0$ (or SIL 3 @ $HFT=1$) when the listed failure rates are used. The architectural constraint type for the Ball Valve is A. The hardware fault tolerance of the device is 0. The SFF and required SIL determine the level of hardware fault tolerance that is required per requirements of IEC 61508. The SIS designer is responsible for meeting other requirements of applicable standards for any given SIL as well.

INFORMAZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA PROGETTARE UN SIF UTILIZZANDO LA VALVOLA ADLER

Quando l'impianto o sottosistema in cui è installata la valvola richiede di azionare la valvola. La sfera della valvola ruota per chiudere a tenuta o aprire il flusso del fluido attraverso il corpo della valvola.

- La valvola Adler è destinata a far parte del sottosistema finale come definito dalla IEC 61508 e il livello SIL raggiunto della funzione progettata deve essere verificato dal progettista. Il progettista del SIF deve verificare che il prodotto sia classificato per essere utilizzato entro limiti ambientali attesi, massima pressione di lavoro e temperatura.
- I materiali di costruzione di una valvola a sfera ADLER sono specificati nel foglio di dati. È particolarmente importante che il progettista del SIF controlla la compatibilità dei materiali considerando i contaminanti chimici in loco e le condizioni di fornitura aria / idraulica (se del caso). Se la valvola a sfera Adler viene utilizzata al di fuori dei limiti dell'applicazione o con materiali incompatibili, i dati di affidabilità e la capacità predefinita SIL diventano invalidi.
- La valvola a sfera Adler ha soddisfatto i requisiti del processo di progettazione del costruttore fornendo un livello di capacità sistematica pari a SC 3 (fino a SIL 3). Questi sono destinati a ottenere un'integrità sufficiente contro gli errori sistematici di progettazione da parte del costruttore. Una funzione con strumenti di sicurezza (SIF) progettata con questo prodotto non deve essere utilizzata ad un SIL superiore a quanto dichiarato senza giustificazione "da parte dell'utente finale o verifica della progettazione. La valvola a sfera Adler è classificata come un dispositivo di Tipo A in accordo con la IEC 60508, avente un HTF pari a 0. Il completo sottosistema finale deve essere valutato per determinare il SFF del sottosistema.
- Per informazioni dettagliate sul tasso di guasto fare riferimento alla tabella nel relativo certificato della valvola.
- Il tempo di risposta del sistema e della funzione deve essere inferiore al tempo di sicurezza del processo. La valvola a sfera Adler si sposterà verso il suo stato di sicurezza definito in meno tempo in relazione allo scenario specifico di pericolo. Tutti i componenti SIS compresi la valvola a sfera Adler devono essere operativi prima dell'avvio del processo. L'Utente verifica che la valvola a sfera Adler sia adatta per essere utilizzata in applicazioni di sicurezza confermando la targhetta della valvola a sfera Adler e il numero di modello sia correttamente contrassegnato. In primo luogo, il personale che esegue la manutenzione e la prova sulla valvola a sfera Adler deve essere valutato come competente per farlo. I risultati dei test di prova periodici e delle prove di corsa della valvola devono essere registrate e periodicamente riesaminate.
- La valvola a sfera Adler non deve essere utilizzata oltre la durata utile. Il progettista deve verificare il livello di integrità di sicurezza (SIL) di un intero progetto di sicurezza (SIF) con il calcolo di PF_{AVG} considerando l'architettura, l'intervallo di prova, l'efficacia della prova, qualsiasi diagnostica automatica, il tempo medio di riparazione e gli specifici tassi di guasto di tutte le apparecchiature incluse nel SIF. Ogni sottosistema deve essere controllato per assicurare la conformità con i requisiti minimi di HFT.
- Quando si utilizzano le valvole a sfera Adler in una configurazione ridondante, è necessario includere un fattore di causa comune di almeno il 5% nei calcoli dell'integrità di sicurezza. I dati sul tasso di guasto elencati nel certificato sono validi solo per la durata utile della valvola a sfera Adler. I tassi di guasto aumenteranno superato il periodo di vita utile. I calcoli di affidabilità per i tempi di utilizzo oltre la durata della vita potrebbero dare risultati troppo ottimistici, non permettendo di raggiungere il SIL calcolato.
- Secondo IEC 61508 devono essere determinati i vincoli architettonici di un elemento. Ciò può essere effettuato seguendo l'approccio 1H secondo 7.4.4.2 di IEC 61508 o l'approccio 2H secondo 7.4.4.3 di IEC 61508. L'approccio 1H comporta il calcolo del SFF per l'intero elemento. L'approccio 2H comprende la valutazione dei dati di affidabilità per l'intero elemento in conformità al 7.4.4.3.3 di IEC 61508. Le valvole a sfera Adler sono classificate come un dispositivo che fa parte di un elemento di tipo A secondo IEC 61508, avente un HFT di 0. I dati dei tassi di guasto utilizzati per questa analisi soddisfano i criteri per Route 2H. Pertanto la valvola a sfera soddisfa i vincoli architettonici hardware fino a SIL 2 a $HFT = 0$ (o SIL 3 @ $HFT = 1$). Il tipo di vincolo architettonico per la valvola a sfera è Tipo A. HFT del dispositivo è 0. SFF e il SIL richiesti determinano il livello di HFT richiesto per i requisiti di IEC 61508. Il progettista del SIS è anche responsabile del soddisfacimento degli altri requisiti delle norme applicabili per qualsiasi dato SIL.